

W11H

基本操作ガイド

準備をする

電話を
かける / 受ける

アドレス帳を
使う

メールを使う

カメラを使う

EZwebを使う

EZチャンネル
を利用する

文字を
入力する

困ったときは？

その他の機能

CDMA1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W11H」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、このW11H基本操作ガイドおよび取扱説明書を必ずお読みいた
だき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
このW11H基本操作ガイドおよび取扱説明書を紛失されたときは、お近くのご相
談窓口までご連絡ください。

2冊のW11Hのマニュアル

W11Hには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウンロードいただけます。


auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

簡易英語版をauのホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au homepage.


- 基本的な使いかたから知りたいときは、最初にこのW11H基本操作ガイドをお読みください。

- より便利な各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、別冊のW11H取扱説明書をお読みください。

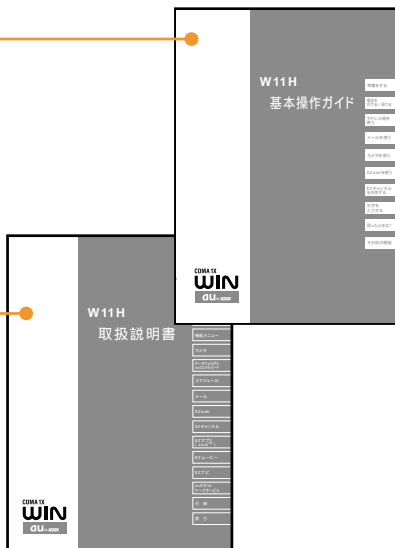

安全上のご注意

W11Hをご利用になる前には、別冊のW11H取扱説明書にあります「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。

 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、気ばりスイッチを利用しましょう。

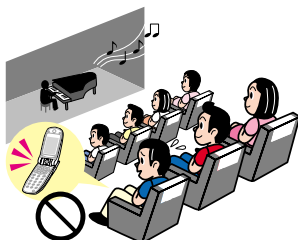

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メールのやりとりをする
携帯電話どうしはもちろん、
パソコンともメールのやり
とりができます。



▶ 43 ページ


写真を撮る
撮った写真をそのまま
Eメールで送ることがで
きます。



▶ 61 ページ


▶ 69 ページ

EZweb(インターネット)
ニュースを見たり、着信メ
ロディ、壁紙がダウンロード
できます。

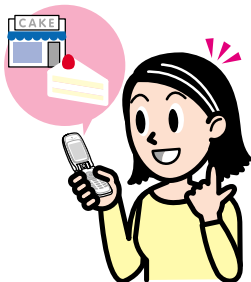

▶ 79 ページ


お好みの番組をゲット
EZチャンネルで番組を
登録するだけで気になる
情報が配信されます。

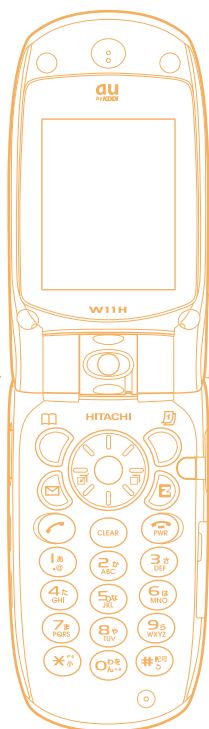


便利な気くばりスイッチでマナーと伝言メモ

着信音などを出さないようにするには
気くばりスイッチを一番上の位置にしておきます。

気くばりスイッチを
一番上へ

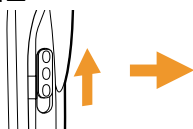

画面に「サイレント」が
表示されます。

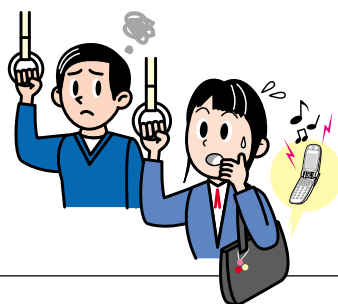


電話がかかってくると

着信音を鳴らさず、バイブレータが振動した後、相手に「ただいま電話に出ることができません。恐れ入りますが、ピーッ」という音の後に名前とご用件をお話ください」と応答メッセージが流れ、用件を録音します。

電話に出られないときは伝言メモで応答
運転中など電話に出られないときは、気くばりス
イッチを真ん中の位置にしておきます。

気くばりスイッチを
真ん中へ

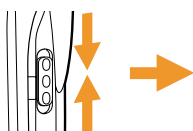


画面に「セーフティ」が
表示されます。



電話がかかってくると

着信音が鳴った後、相手に「ただいま運転中です。恐れ入りますが、ピーッ」という音の後に名前とご用件をお話ください」と応答メッセージが流れ、用件を録音します。

いつもは気くばりスイッチを一番下に

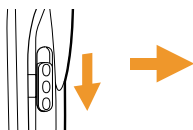

… 普段は、気くばりスイッチを一番下にし
ておきます。




ポイント!

- 気くばりスイッチは、常にいずれかのモードが選択されています。W11Hをご使用になるときは、気くばりスイッチで現在選択されているモードをご確認ください。


電源・電波・電池を確認！

通常使うときは電源は入れたままにしましょう。

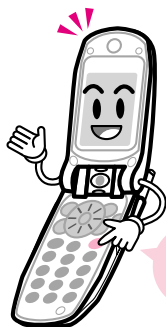


電話がかかってきたときに電源が入っていないと、電話は受けられません。

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を長く(約1秒以上)押してください。


▶ 13 ページ

電波の状態を確認しましょう。

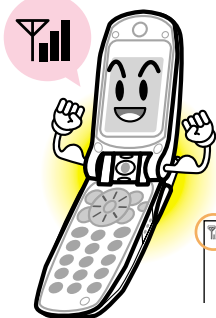

サービスエリア内でも電波の届きにくい場所があります。


電波の状態は、画面左上の「」に表示されます。

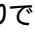「」が表示されていると電話をかけたり受けたりできません。

▶ 13 ページ



電池の残量はだいじょうぶですか。

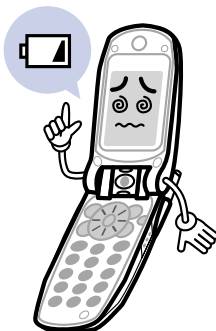

電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

電池残量は、「」で確認できます。

▶ 13 ページ



迷惑メール・ワン切りにご注意!


迷惑メールがこないようにしたいときは・・・



メールフィルター機能で特定のEメールを届かないようにすることができます。迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されるEメールも受信しないように設定できます。

▶ 55 ページ

心当たりのない番号から電話がかかったら・・・

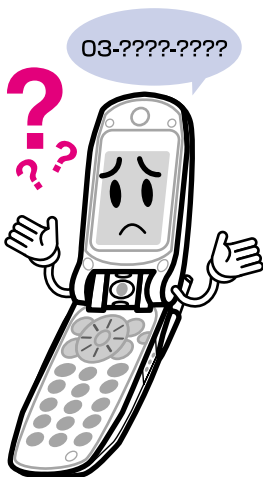

お客様に折り返し電話をさせて、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。着信音が短く鳴って切れた場合は、着信履歴に赤い「不」アイコンが表示されます。心当たりのない番号には電話をかけないようにしましょう。

▶ 29 ページ

目次

マナーも一緒に携帯しましょう.....	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること.....	2
便利な気くばりスイッチでマナーと伝言メモ.....	3
電源・電波・電池を確認!.....	4
迷惑メール・ワン切りにご注意!.....	5
目次	6
準備をする	8
箱の中に入っているもの.....	8
各部の名称と機能.....	9
miniSDメモ리카ードの取り付けと取り外し.....	10
電池パックを充電する.....	12
電源を入れる.....	13
電源を切る.....	13
メインディスプレイ表示の見かた.....	14
メニュー画面を表示して項目を選択する.....	15
基本的な操作を覚える.....	19
Eメール・EZwebの初期設定をする.....	22
自分の電話番号やEメールアドレスを確認する.....	24
ご利用いただく各種暗証番号について.....	25
電話をかける / 受ける	26
電話番号をダイヤルしてかける.....	26
電話を受ける.....	27
前にかけた相手やかけてきた相手にかけ直す(発信履歴 / 着信履歴).....	28
ワン切り対策.....	29
着信音の大きさを変える.....	30
通話中に相手の声の大きさを変える.....	31
着信音の種類を変える.....	32
電話に出られないときは一時的に相手の用件を録音する.....	33
録音された伝言を聞く.....	34
アドレス帳を使う	36
アドレス帳に登録する.....	36
登録した電話番号に電話をかける.....	39
登録したアドレス帳を修正する.....	40
かかってきた電話番号をアドレス帳に登録する.....	42
メールを使う	43
Eメールを使う.....	43


自分のEメールアドレスを変更する	44
Eメールを作って送る	47
受信したEメールを読む	51
受信したEメールに返信する	53
迷惑メールがこないようにする	55
Eメールに添付された静止画(フォト)や動画(ムービー)を見る	56
Cメールを使う	57
Cメールを作って送る	58
受信したCメールを読む	60
カメラを使う	61
静止画(フォト)を撮影する	62
撮影して保存した静止画(フォト)を見る	64
動画(ムービー)を録画する	65
録画して保存した動画(ムービー)を見る	67
撮影した静止画(フォト)や録画した動画(ムービー)をEメールに添付して送信する	68
フォトメール便	68
EZwebを使う	69
EZweb(インターネット)について	69
基本的な操作を覚える	70
情報サイトの概要	72
着信メロディをダウンロードする	73
よく見るサイトを登録する	75
お気に入りに登録したサイトを見る	76
料金の目安を見る	77
EZチャンネルを利用する	79
EZチャンネルメニューを呼び出してみる	79
番組を登録する	81
番組を再生する	82
番組を保存する	84
文字を入力する	85
文字を入力するキー操作	85
文字の入力モードを選ぶ	86
文字を入力してみましょう	87
Eメールアドレスを入力する	90
記号や絵文字を入力する	92
困ったときは?	93
その他の機能	94
索引	95

準備をする


箱の中に入っているもの

箱には本体と付属品が含まれています。ご確認ください。


・本体

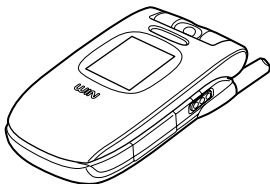

・電池パック




・miniSD
ジャケット

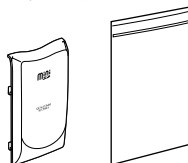


(ソフトケース)

・日立 AC アダプタ 02

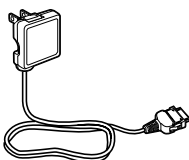

・卓上ホルダ

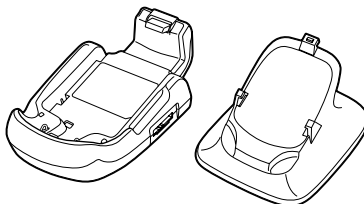

(付属スタンド)

・miniSD メモリカード
(試供品)(ソフトケースあり)




・miniSD アダプタ(試供品)
(ソフトケースあり)



・基本操作ガイド ・取扱説明書




・ハンドストラップ

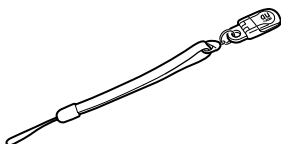

・保証書

・ご使用上の注意

各部の名称と機能

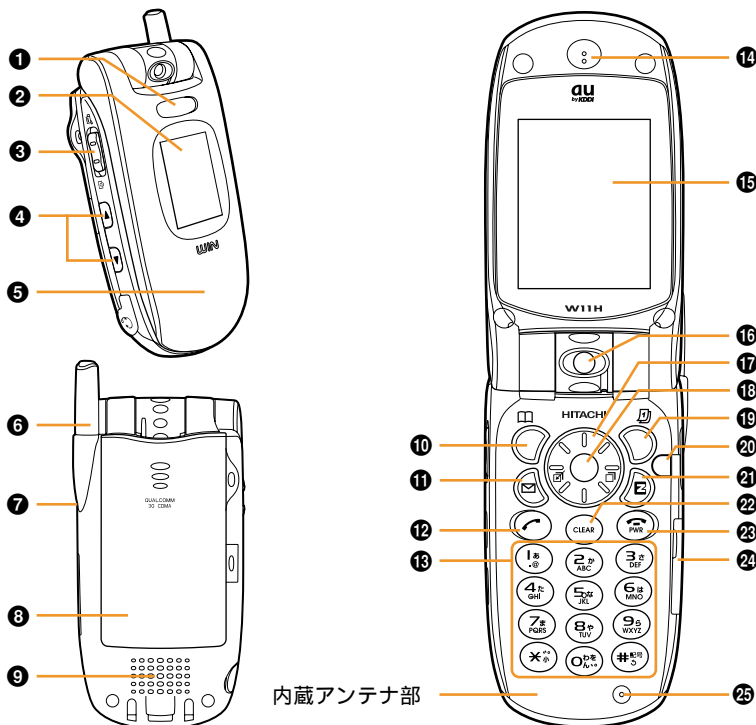

① 撮影ライト(ツインライト)
カメラ起動時にライトとして使用します。

② サブディスプレイ

③ カメラキー(クイック起動キー)

④ サイドキー(上 / 下)

⑤ ルミナスシェル(LED)

電話やメールを受信したとき、および電話機の状態によって点滅します。

⑥ アンテナ

⑦ 気くばりスイッチ

⑧ 電池フタ(電池パック内蔵)

⑨ スピーカー

電話がかかってきたときに、着信音が鳴ります。

⑩ ソフトキー左

⑪ メールキー

⑫ 発信 / 受信キー

⑬ ダイヤルキー

⑭ レシーバー(受話口)

通話中に相手の声が聞こえます。

⑮ メインディスプレイ

⑯ カメラ(レンズ部)

約260度回転して、閉じたままでも撮影できます。

⑰ カーソルキー

⑱ センターキー

⑲ ソフトキー右

⑳ 気くばりセンサ -

明るさを感じます。明るさにより着信音を止めたり、音量を小さくするように設定できます。

㉑ EZ キー

㉒ クリアキー

㉓ 電源 / 終了キー

㉔ 外部接続端子

㉕ マイク(送話口)

通話中に自分の声を伝えます。

準備をする

: EZweb 利用時は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。




miniSD メモリカードの取り付けと取り外し

miniSDメモリカード(以下、miniSDカードとします)をお使いになるには、miniSDジャケットにminiSDカードを差し込んだものを電池フタと取り替えてください。

1


miniSDジャケットに miniSDカードを挿入する

- ▶ SD ロックピースを矢印の方向に上げます。
- ▶ miniSD カードをジャケットの刻印の形にあわせ、フタに沿って水平にminiSDカード挿入口に挿入します。挿入口下部のガイド線まで、“カチッ”と音がするまでゆっくり押し込みます。
- ▶ SD ロックピースを矢印の方向に“カチッ”と音がするまで押し込みます。確実に押し込まれていることを確認してください。

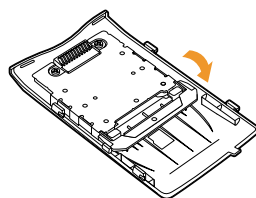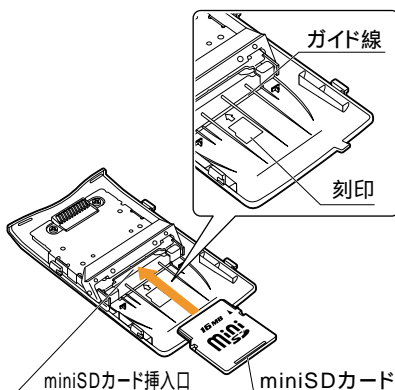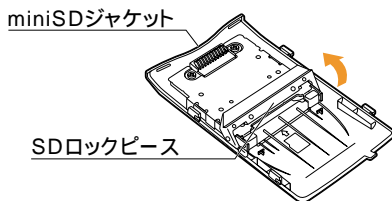

取り外すときは

miniSDカードを取り出すときは、SDロックピースを①の方向に上げ、miniSDカードを②の方向に“カチッ”と音がするまで軽く押し込みます。miniSDカードが手前(③の方向)に出るので、miniSDカード全体が出るまでフタに沿ってまっすぐ取り出します。

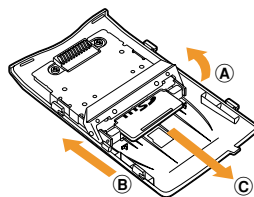


注意：爪で弾いたりしますとminiSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

：挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障、内部データ消失の原因となります。

2 W11Hの電池フタを取り外す

- ▶ サイドのリリースボタンを①の方向に押しながら②の方向にスライドして引き上げます。

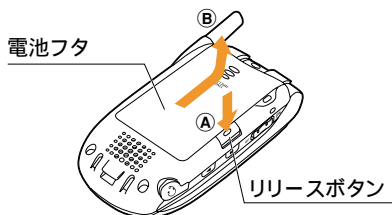


3 W11HにminiSDジャケットを取り付ける

- 1 miniSD ジャケット左右にある凸部をW11H本体の凹部に、図のように合わせ①の方向に押します。
- 2 miniSD ジャケットを②の方向に押しながら、リリースボタンが元の位置に戻るまで押し込みます。

注意：落下させないようにご注意ください。故障・内部データ消失の原因となります。

- ▶ 使用していないminiSDジャケットまたは電池フタは、卓上ホルダにのせて保管しておくことができます。

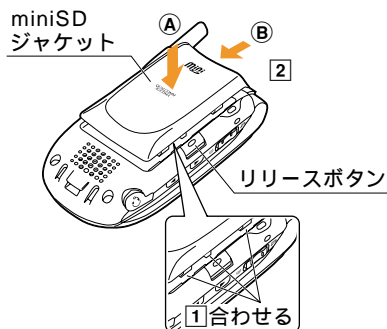

ポイント!

- 接触不良の原因となる場合がありますので、接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。


電池パックを充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用の充電器で充電してからお使いください。

充電のしかた


準備をする

- 1 卓上ホルダに日立 AC アダプタ 02 のコネクタを接続する
- 2 日立 AC アダプタ 02 の電源プラグを起こして、AC 100V コンセントに差し込む
- 3 電池パックを取り付けた W 1 1 H を卓上ホルダに 1 2 の順で確実に取り付ける
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながら W 1 1 H を取り外す

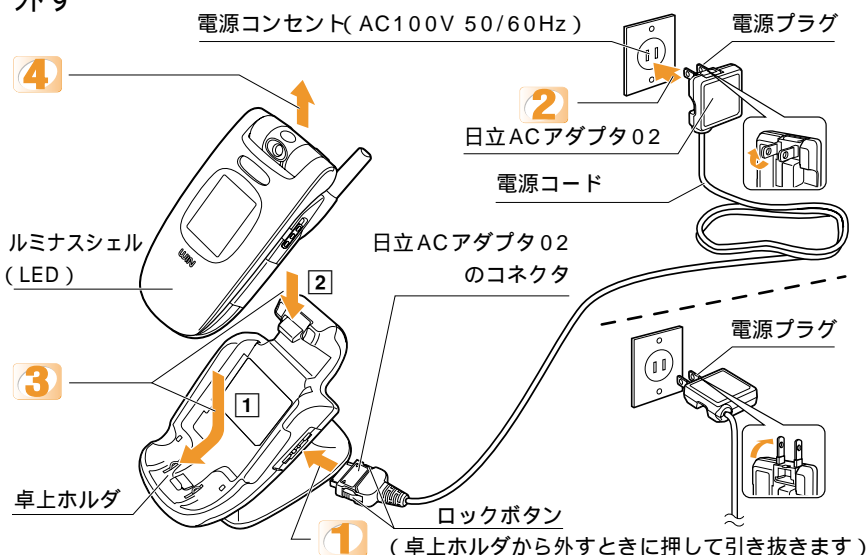


👉 充電中は、ルミナスシェル (LED) が赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。


👉 日立 AC アダプタ 02 のコネクタを W 1 1 H 本体の外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。

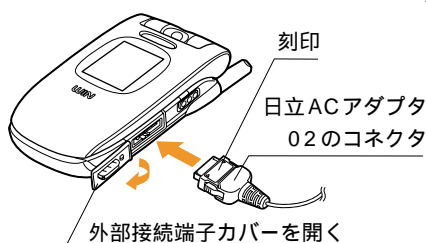

電源を入れる

W11Hをご利用になるには、電源を入れて待受(まちうけ)画面を表示します。すべての操作はここから始まり、を押して待受画面に戻ります。

1

を長く(約1秒以上)押す

- ▶ 待受画面が表示されます。
電池残量と電波状態を確認してください。



電波状態





表示					
電波の強さ	圏外	微弱	弱	中	強

- 「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- 「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。



待受画面


電池残量

表示	電池残量
	十分ある状態
	少ない状態
	ほとんどない状態
	ない状態

: 充電してください。

電源を切る

1

を長く(約1秒以上)押す


- ▶ 電話を受けるには、電源は入れたままにしておきます。



メインディスプレイ表示の見かた

メインディスプレイには、電波状態や電池残量のほか、次のようなアイコン(状態を表す絵記号)が表示され、メールの着信や設定内容をお知らせします。

準備をする

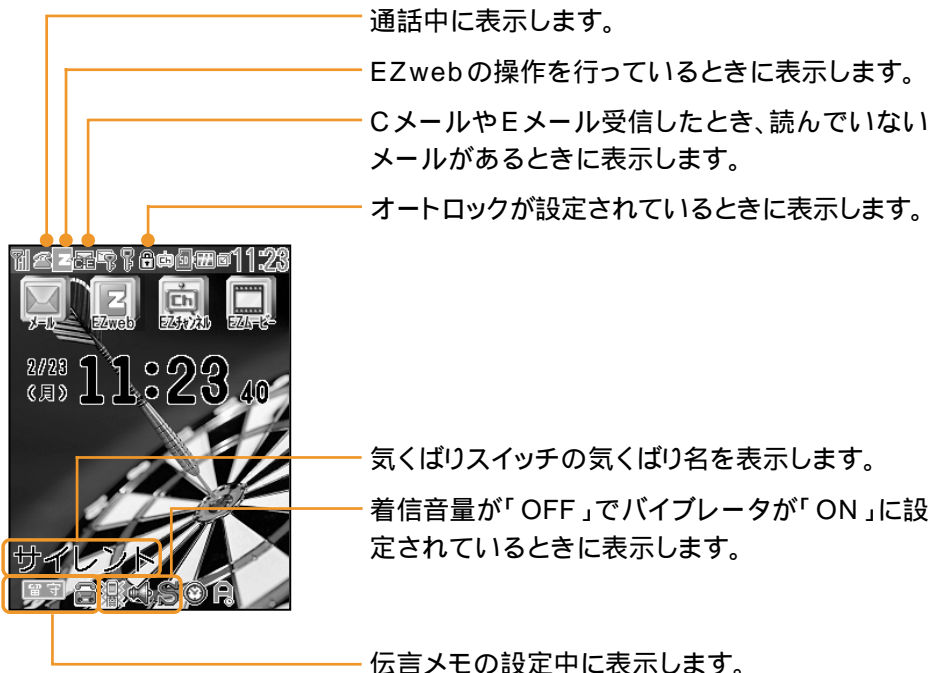


ポイント!


- 各アイコンの表示内容は、別冊の取扱説明書「メインディスプレイの見かた」をご参照ください。

本書で説明している画面表示について

本書では、次のとおりにピクト表示エリア、スクロールバー表示エリアを省略しています。

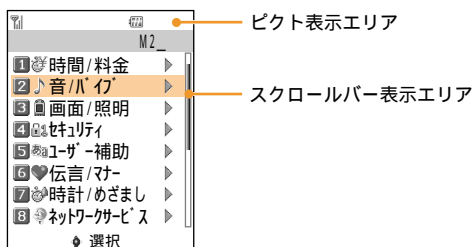

本書での画面表示

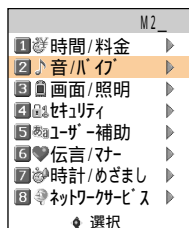

メニュー画面を表示して項目を選択する


W11Hには、待受画面にメール、EZweb、EZチャンネル、EZムービーの4つのアイコンが表示されるフレームメニューと、待受画面で \odot を押して12の機能がそれぞれのアイコンで表示されるメインメニューがあります。

メインメニューには12個のアイコンで、W11Hから呼び出すことのできるさまざまな機能が表示されます。本書では、主にこのメインメニューから各機能呼び出す操作で説明しています。

待受画面に表示されているフレームメニューのアイコンを選択して呼び出せる機能と呼び出ししかたは、次のとおりです。

フレームメニュー


フレームメニューは、CDMA 1X WINならではのサービスをより簡単ですばやく体験できるメニューで構成されています。選択できる機能は次のとおりです。

 フレームメニュー	メール	新規作成
		受信ボックス
		送信ボックス
		新着メール問合せ
	EZweb	トップメニュー
		お気に入りリスト
		URLダイレクト入力
		前回画面表示
	EZチャンネル	お知らせ
		登録番組一覧
		番組ガイド
		マルチフォルダ
	EZムービー	ポータルリンク
		EZムービー一覧
		固定着ムービー一覧



これらのメニュー項目を呼び出すには、待受画面に表示されている4つのアイコンを \odot で選択できる状態にして、そのカテゴリー内のメニューを表示します。続いて \odot と \odot を押して目的の機能を選択していきます。


例:メールの「受信ボックス」を表示する

1



待受画面で  を押す

- ▶ フレームメニューの1つめのアイコン「メール」が選択され、メール内のメニュー項目がガイド表示されます。

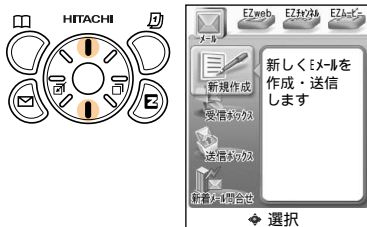
 ここで  を押して、「メール」以外のアイコンを選択することができます。




2

 で「 受信ボックス」を選択する


- ▶ 「受信ボックス」内のメニュー項目(例では、受信フォルダー一覧)が表示されます。

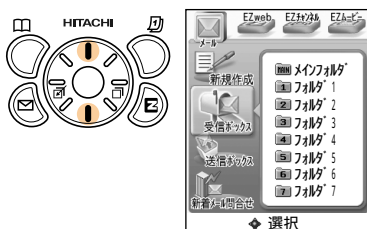

3

 [選択]を押す

- ▶ 「受信ボックス」のメニュー項目を利用できるようになります。以降の操作は、51ページをご参照ください。

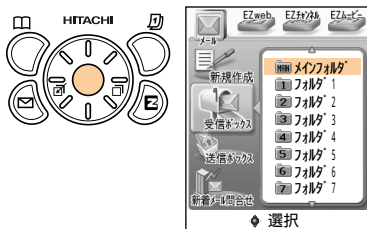

 ポイント!

- フレームメニューのアイコンを待受画面に表示しないように設定することもできます。詳しくは、別冊の取扱説明書「フレームメニュー」をご参照ください。

メインメニューから項目を選択する

メインメニューには、あらかじめ次の12個の機能アイコンが登録されています。


 フォトミキサー	 ウィザード機能	 miniSDカード
 機能メニュー	 データフォルダ	 マルチダイアリ
 伝言メモ	 ムービー撮影	 スケジュール
 電卓	 フォト撮影	 めざまし

待受画面で \odot を押してメインメニューを表示させた後、 \odot でアイコンを選択して機能を呼び出します。


例: メインメニューから「フォト撮影」を呼び出し、フォートのモニター画面でサブメニューを呼び出して、セルフタイマーで撮影する場合

1 待受画面で \odot を押す

▶ メインメニューが表示されます。




2 \odot で「 フォト撮影」を選択する





3 \odot [起動] を押す

▶ フォートのモニター画面が表示されます。





4 [サブメニュー]を押す

- ▶ フォトモニター画面のサブメニューが表示されます。サブメニューは、より便利な機能や設定項目をまとめたタブ付きメニューです。[OK]を押すと、「かんたん」や「こだわり」などのタイトル(タブ)でグループ分けされたメニューを表示できます。

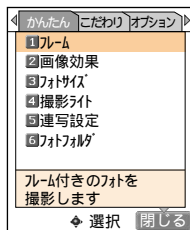


5 [OK]を押す

- ▶ サブメニューの「かんたん」タブのメニューから「こだわり」タブのメニューに切り替わります。

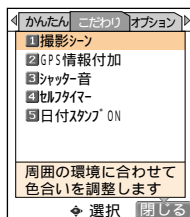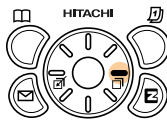


6 「こだわり」タブから [4 セルフタイマー]を選択し [選択]を押す

- ▶ セルフタイマーのモニター画面が表示されます。



7 [スタート]を押す

- ▶ セルフタイマーのカウントダウンが始まり、カウント後シャッター音がして撮影されます。



ポイント!

- 本書では、メニュー項目を選択する操作を、「[OK]で項目を選択し[選択]を押す」と、2つの操作を1手順で説明しています。

ポイント!

- お買い上げ時にメインメニューから「機能メニュー」を選択したとき「基本設定」確認画面が表示されます。「3 設定しない」を選択すると、メニュー(M)機能の画面が表示されます。「基本設定」を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- 「設定しない」を選択した場合、「基本設定」の内容は次のとおりになります。

基本設定 設定しますか？
<input checked="" type="radio"/> 今すぐ設定
<input type="radio"/> 後で設定
<input type="radio"/> 設定しない
<input type="radio"/> プローグ
基本設定を行います
◆ 選択 サブメニュー




ロックNo.		1 2 3 4
表示文字サイズ	アドレス帳	文字サイズ大
	Eメール	文字サイズ小
	Cメール	文字サイズ小
	EZweb	文字サイズ小
	EZチャンネル	文字サイズ大
発信者番号通知		ON


詳しくは、別冊の取扱説明書「基本設定」をご参照ください。






準備をする

基本的な操作を覚える

カーソルキーとセンターキー

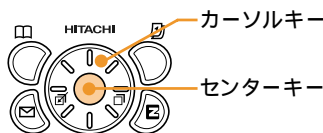

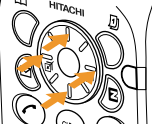W11Hのいろいろな機能呼び出して設定や登録をするときは、カーソルキー( / )で選択項目に合わせて、センターキー()で確定(選択)する操作を行います。

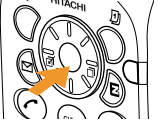

キーの操作	本書の表記	使いかた
カーソルキー (上下左右) 	 または 	カーソルキーを上下左右に押す 選択項目を選択します。 上 / 下に押し続けると、1 画面に表示しきれない行を表示します。
センターキー (真ん中) 		センターキーを押す メニューの呼び出しや確定(選択)キーとして使います。 文字入力時は、選択した変換候補を確定します。 また、ソフトキー表示エリアの中央に表示される操作内容を実行します。

クリア()キーと電源 / 終了()キー


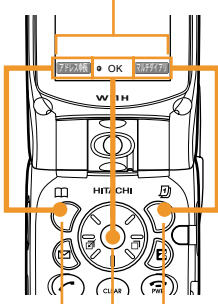


操作を終了するときや、やり直したいときに使います。

本書の表記	使いかた
	<p>設定や登録の操作で1つ前の画面に戻るときに押します。</p> <p>入力した電話番号や数字、文字を削除したいときに使います。長く(約1秒以上)押すと、文字入力位置以降の文字がすべて削除されます。文字入力位置以降に文字がない場合は、入力されている文字すべてを削除します。</p>
	<p>通話の終了のほか、機能の設定などの終了や中断したいときに使います。</p>




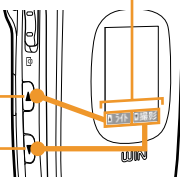

ソフトキーの使いかた

画面の最下行(ソフトキー表示エリア)に表示される「アドレス帳」や「サブメニュー」などの操作内容を実行するときに、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

本書の表記	操作方法と説明	ソフトキーとソフトキー表示エリアの対応
	ソフトキー左を押す ソフトキー表示エリアの左側に表示される操作内容を実行します。	<p>画面のソフトキー表示エリア</p>  <p>ソフトキー左 ソフトキー右 センターキー</p>
	センターキーを押す ソフトキー表示エリアの中央に表示される操作内容を実行します。	
	ソフトキー右を押す ソフトキー表示エリアの右側に表示される操作内容を実行します。	

サイドキーの使いかた

カメラ撮影時などW11Hを閉じたまま使用するとき、背面のサブディスプレイの最下行(ソフトキー表示エリア)に「**ライト**」や「**撮影**」などが表示されます。表示された操作内容を実行するとき、その表示位置に対応するサイドキーを押します。

本書の表記	操作方法と説明	サイドキーとソフトキー表示エリアの対応
	サイドキー(上)を押す サブディスプレイのソフトキー表示エリアの左側に表示される操作内容を実行します。	 <p>ソフトキー表示エリア</p> <p>サイドキー(上)</p> <p>サイドキー(下)</p>
	サイドキー(下)を押す サブディスプレイのソフトキー表示エリアの右側に表示される操作内容を実行します。	

準備をする

その他のキーの使いかた

① メールキー

EメールやCメール(長く(約1秒以上)押す)を利用するときには押します。

② 発信 / 受信キー

電話をかけるときや、電話を受けるときに使用します。

③ ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。

④ EZキー


EZサービスメニューを起動してEZwebやEZアプリ(Java™)などを利用するときには押します。長く(約1秒以上)押すと、キー設定に設定されているURLへ接続することもできます。

⑤ クリアキー

入力した電話番号や文字を訂正するときや、1つ前の画面に戻るときに使用します。長く(約1秒以上)押すと、文字入力位置以降の文字がすべて削除され、文字入力位置以降に文字がない場合は、入力されている文字すべてを削除します。



⑥ 電源 / 終了キー

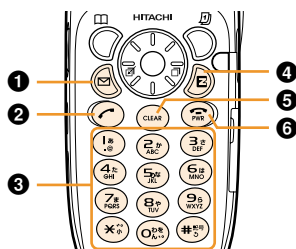
電源をON / OFFするとき、長く(約1秒以上)押します。通話の終了のほか、機能の設定などの終了や中断したいときは短く押します。




3

[OK]を押す

- ▶ 初期設定が完了し、最初に  を押した場合はEメールメニューが、
 を押し、EZwebを選択した場合はEZメニューが、EZチャンネルを選択した場合はEZサービスメニューが表示されます。

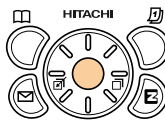


Eメールメニュー	
1 新規作成	
2 受信ボックス	
3 送信ボックス	
4 新着メール問合せ	
5 データフォルダ	
新しくEメールを作成し送信します	
◆ 選択 サブメニュー	

例:  を押した場合

EZメニュー	
1 トップメニュー	
2 お気に入りリスト	
3 URL登録入力	
4 前回画面表示	
5 データフォルダ	
トップメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

例:  を押した場合
 (EZweb)

EZサービスメニュー	
1 EZweb	
2 EZチャンネル	
3 データフォルダ	
4 EZムービー	
5 EZアプリ	
EZwebのEZメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

例:  を押した場合
 (EZチャンネル)

4

[PWR]を押す

- ▶ 待受画面に戻ります。




準備をする

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する

プロフィールで自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。


1 待受画面で を押す

- ▶ メインメニューが表示されます。



2 を押す

- ▶ 自分の電話番号などを一覧で
けるプロフィールが表示され
ます。

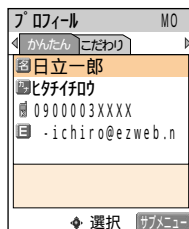

3 確認したら を押す

- ▶ 待受画面に戻ります。



ご利用いただく各種暗証番号について

W11Hをご使用になるときは、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次のとおりです。

設定された各種の暗証番号は、各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申し込み・変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

準備をする

ロックNo.

使用例	① 電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	① EZwebのご利用で有料サービス(記事の購読など)を契約・解除する場合
初期値	初回有料サービスへアクセスしてご契約の操作時に設定(4桁)

プレミアムEZパスワード

使用例	① プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZweb有料サービスを契約・解除する場合 ② プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回プレミアムEZ回収代行サービスをご利用時に設定(4～8桁)

電話をかける / 受ける

電話番号をダイヤルしてかける


ダイヤルキーで番号を押して電話をかけます。

一般電話にかける場合は、必ず市外局番からダイヤルします。

「au電話からご利用いただけるダイヤルサービス」については、別冊の取扱説明書「電話をかける」をご参照ください。

1 待受画面で電話番号をダイヤルする

- 一般電話へかけるとき
同一市内でも必ず市外局番からダイヤルします。
- 携帯電話・自動車電話・PHSへかけるとき
「0」から始まる11桁をダイヤルします。

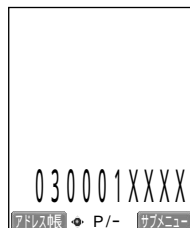

例：一般電話「03-0001-XXXX」へかける場合

👉 入力を間違えたときは、次の操作で数字を削除して入力し直してください。

- 下1桁ずつ削除 : を1回ずつ押す
- 入力した番号をすべて削除 : を長く(約1秒以上)押す

👉 電話番号を入力した後に サブメニュー を押し、相手に電話番号を通知しない場合は「かんたん」タブから「1 184 付加」、相手に電話番号を通知する場合は、「かんたん」タブから「2 186 付加」をそれぞれ選択し 選択 を押します。

2 を押す

- ▶ ダイヤルした電話番号が点滅し、呼出音が聞こえます。
相手が電話に出ると通話できます。



3 通話が終わったら を押す

- ▶ 通話時間が表示された後、待受画面に戻ります。




電話を受ける

1 電話がかかってくると

▶ 着信音が鳴り、ルミナスシェル(LED)が点滅します。相手が電話番号を通知してきた場合は、電話番号が表示されます。


👉 アドレス帳に名前を登録 ▶ 36 ページ)した相手からかかってきた場合は、登録した名前が表示されます。また、電話番号も名前も表示されないときは、次の非通知の理由が表示されます。

- 非通知設定 : 相手が非通知の設定でかけている電話の場合
- 通知不可能 : 相手が電話番号を通知できない電話の場合
- 公衆電話 : 相手が公衆電話の場合

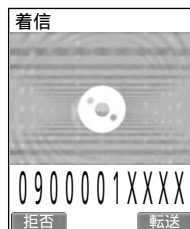

2 電話に出る

▶ ルミナスシェル(LED)の点滅が一定間隔の点灯に変わり、通話時間が表示されます。

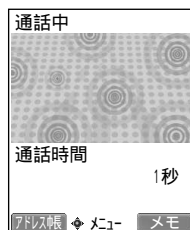


3 通話が終わったら 電話機を押し

▶ 通話時間が表示された後、待受画面に戻ります。



👉 ポイント!

- 電話に出られなかったときは「着信あり」を表示し、ルミナスシェル(LED)が一定間隔で点灯します。👉 [OK] を押しと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(▶ 28 ページ)。

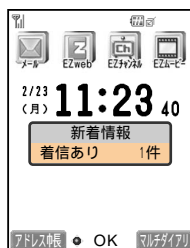

前にかけた相手やかけてきた相手にかけ直す (発信履歴 / 着信履歴)

前にかけたりかかってきた電話番号は、電源を切っても最新の20件まで記録されています。


相手を確認したり、電話番号を呼び出して簡単な操作でかけ直すことができます。

1 待受画面で(発信履歴)または(着信履歴)を押す

▶ 発信履歴または着信履歴の一覧が表示されます。

👉 画面には最新の1～4件分が順に表示されます。
電話を受けられなかった着信履歴には、次のアイコンが電話番号や名前の前に表示されます。


📞 : 不在着信 📞 : 伝言メモあり 📞 : 未再生の伝言メモあり
📞 (赤) : ワン切り着信 📞 : 着信拒否 📞 : 伝言お知らせ / 着信お知らせ

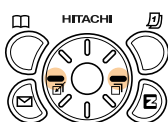

着信履歴	発信履歴	発信履歴
01: 2/23 10:54	0900002XXXX	
02: 2/18 18:34	日立太郎	
03: 2/17 10:14	日立三郎	
04: 2/15 18:00	日立さん	
サムネイル	◆ 選択	サブメニュー

例: 着信履歴の場合

2 でかけたい相手を選択する

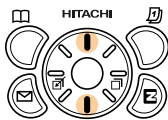

着信履歴	発信履歴	発信履歴
01: 2/23 10:54	0900002XXXX	
02: 2/18 18:34	日立太郎	
03: 2/17 10:14	日立三郎	
04: 2/15 18:00	日立さん	
サムネイル	◆ 選択	サブメニュー

3 (発信)を押す

▶ 選択した相手に電話がかかります。



発信
日立太郎
030001XXXX

4 通話が終わったら(待受)を押す

▶ 通話時間が表示された後、待受画面に戻ります。




ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

着信音が1回だけ鳴って切れる電話で着信履歴を残し、お客様に折り返しの電話をかけさせて、出会い系などの有料番組につながるように仕組まれたものを「ワン切り」といいます。

着信履歴でワン切りを見分ける

W11Hでは、着信履歴の一覧で、着信音が約3秒未満の不在着信の履歴を通常の不在着信の「」と区別できるように、アイコンを赤色で表示します(▶ 28 ページ)。

心当たりのない電話番号へ折り返し電話される場合には、十分ご注意ください。

着信履歴	発信頻度	発信履歴
01: 2/26	12:34	 0900001XXXX
02: 2/24	18:34	 日立二郎
03: 2/21	11:11	 auお客様センター
04: 2/21	10:14	 30006XXXX

赤く表示された履歴は要注意


電話をかける／受ける

着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときの着信音の大きさを調節できます。



1 待受画面で を押す

▶ メインメニューが表示されます。





2 で「 機能メニュー」を選択し [起動] を押す

▶ メニュー(M)機能が表示されます。

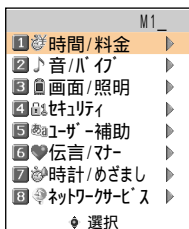



3 で「 音/バイブ」を選択し [選択] を押す


▶ 「音/バイブ」のメニューが表示されます。

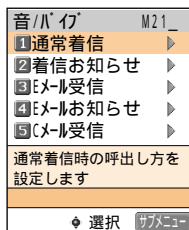

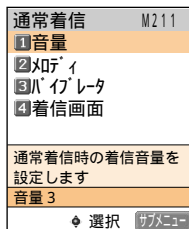

4 で「 通常着信」を選択し [選択] を押す











ポイント!



- 着信中に、 を押して着信音の大きさを調節することもできます。
- 音量の変更を行う際は、気くばりスイッチの位置をご確認ください。モードごとに音量が変更できます。モード名が「サイレント」の場合、あらかじめ着信音量が「消音」に設定されています。



5  で「1 音量」を選択し 
[選択]を押す

▶ 音量調節画面が表示されます。

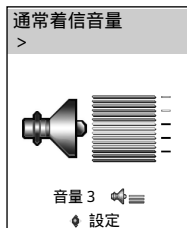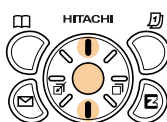

 着信音量は、次のとおりに変更できます。


-  : 音量がだんだん大きくなる設定
-  : 音量 5
-  : 音量 4
-  : 音量 3(お買い上げ時の音量)
-  : 音量 2
-  : 音量 1
-  : 着信音は鳴りません



6  で音量を調節して、 [設定]を押す



▶ 操作 4 の画面に戻ります。



 ここで終了するには  を押します。




通話中に相手の声の大きさを変える

通話中に相手の声を大きくしたり、小さくしたりできます。

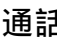1  通話中に相手の声を聞きながら  を押して調節する

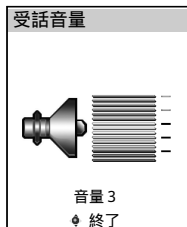




2  [終了]を押す





着信音の種類を変える


電話がかかってきたときの着信音の種類を変更できます。

- 1** 30ページの操作 **1** ~ **3** で「**2** 音ノバイブ」のメニューを呼び出して、 で「**1** 通常着信」を選択し  [選択]を押す






通常着信	M211
1 音量	
2 メロディ	
3 バイブレーション	
4 着信画面	
通常着信時の着信音量を設定します	
音量 3	
◆ 選択 サブメニュー	

- 2**  で「**2** メロディ」を選択し  [選択]を押す






通常着信メロディ	
>	
かんたん ごたつり	
1 固定パターン	
2 デフォルト	
3 固定着メロ	
固定パターンからメロディを選択します	
固定!	
◆ 選択 サブメニュー	


- 3** 「かんたん」タブから  で「**1** 固定パターン」を選択し  [選択]を押す







通常着信メロディ	
固定 1	
固定 2	
固定 3	
世界・ふしぎ発見!	
Je te veux	
展覧会の絵	
ウィリアム・テル序曲	
グリーン・スー・ス	
再生 ◆ 選択	

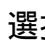

 「固定パターン」にはあらかじめ26種類の着信メロディが用意されています。

- 4**  で曲を選択し  [選択]を押す

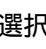

▶ 完了メッセージが表示され、操作 **2** の画面に戻ります。

  [選択]を押す前に、 [再生]を押して着信音を確認できます。再生を中止するときは、 を押します。


 ここで終了するには  を押します。

電話に出られないときは一時的に相手の伝言を録音する

かかってきた電話に出られないときなどは、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音するように設定できます(伝言メモ)。約18秒までの伝言を3件まで録音できます。



1 待受画面で を押す

▶ メインメニューが表示されます。


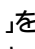




2 で「 伝言メモ」を選択し [起動] を押す

▶ 伝言メモ設定画面が表示されます。

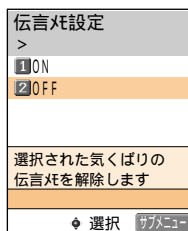



3 で「1 ON」を選択し [選択] を押す

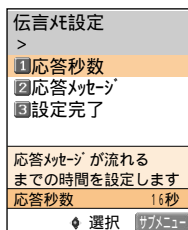 伝言メモを解除するときは、「2 OFF」を選択し  [選択] を押します。



4 で「3 設定完了」を選択し [選択] を押す

▶ 完了メッセージが表示され、伝言メモが設定されます。 を押して待受画面に戻ると、待受画面に「 留守」が表示されます。

ポイント!

- 電源を切っているときや電波が届きにくい所では、「お留守番サービス」で相手の伝言をお預かりします。詳しくは、別冊の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。

録音された伝言を聞く

録音された伝言メモを再生します。


伝言メモが録音されているときは、待受画面の伝言メモのアイコンが次のとおりに変わります。

- : 録音なし
- : 録音 1 件あり
- : 録音 2 件あり
- : 録音 3 件あり

未再生の伝言メモがある場合は、「」のアイコンに「」が付いて「」と表示されます。

1 待受画面で を押す

- ▶ メインメニューが表示されます。



2 と を押す

- ▶ 伝言メモ再生の確認画面が表示されます。




伝言メモ再生
再生しますか？

- ☐ はい
- ☒ いいえ

◆ 選択

3 で「 はい」を選択し [選択] を押す

- ▶ 再生する伝言メモの確認画面が表示されます。



伝言メモ

1: 2/22 18:34

日立花子


電話番号:

0900001XXXX

消去 ● 再生 スキップ

4 [再生] を押す

- ▶ 伝言メモが再生され、再生した伝言メモの消去の確認画面が表示されます。



伝言メモ

1: 2/22 18:34

日立花子

0900001XXXX

消去しますか？

- ☐ はい
- ☒ いいえ

◆ 選択

5

で「1 はい」を選択し[選択]を押す


- ▶ 伝言メモが消去されます。消去しないで残す場合、「2 いいえ」を選択し[選択]を押します。複数の伝言メモがある場合は、次の伝言メモの再生確認画面が表示されます。

アドレス帳を使う


アドレス帳に名前や電話番号、Eメールアドレスなどを登録しておく、簡単な操作で呼び出して電話をかけたり、メールを送ったりできます。

アドレス帳に登録する

電話番号、名前、フリガナに登録する

- 1** 待受画面で  を長く(約1秒以上)押す

▶ アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

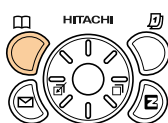

アドレス帳登録

かんたん こだわり

[メモリNo.000]

名前

カナ


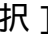
番号1

種類: 設定なし


番号2

種類: 設定なし

選択 登録

- 2**  で「かんたん」タブの「名 (名前)」を選択し  [選択] を押す

▶ 名前の文字入力画面が表示されます。

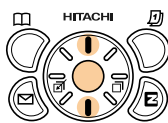


名前とは? 0/24

日立太郎

あ 登録 サブメニュー

- 3** 名前を入力する

 文字の入力のしかたは、85ページをご参照ください。




名前とは? 8/24

日立太郎

あ 登録 サブメニュー

- 4**  [登録] を押す

▶ フリガナの確認画面が表示されます。操作 **3** で入力した名前の読みがそのまま表示されます。

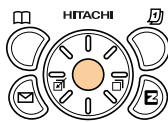



フリガナとは? 6/24

日立太郎

ア 登録 サブメニュー



5 フリガナを確認して[登録]を押す

▶ アドレス帳の登録画面に戻ります。

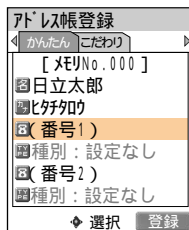


6 [かんたん]タブの「8 (番号1)」を選択し[選択]を押す

▶ 電話番号の入力画面が表示されます。

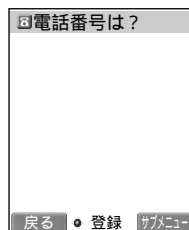

7 電話番号を入力する

- 一般電話の電話番号
必ず市外局番から入力します。
- 携帯電話・自動車電話・PHSの
電話番号
「0」から始まる11桁を入力します。


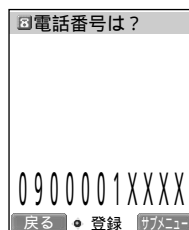


👉 入力を間違えたときは、次の操作で数字を削除して入力し直してください。

- 下1桁ずつ削除 : [CLEAR] を1回ずつ押す
- 入力した番号をすべて削除 : [CLEAR] を長く(約1秒以上)押す



8 [登録]を押す

▶ 電話番号の種別選択画面が表示されます。

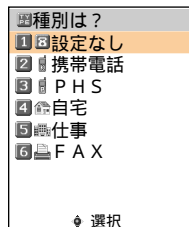



9 [登録]を押す

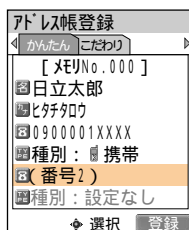

▶ 名前、フリガナ、電話番号が登録されたアドレス帳の登録画面に戻ります。




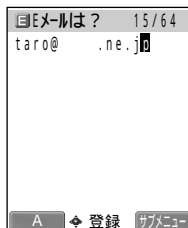
つづいてEメールアドレス(Eメール1)を登録する

- 10** で「かんたん」タブの「E」(Eメール1)を選択し[選択]を押す

▶ Eメールアドレスの文字入力画面が表示されます。

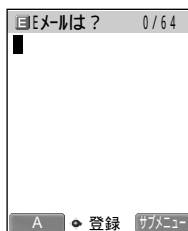
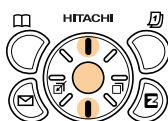




- 11** Eメールアドレスを入力する
-  Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。






- 12** [登録]を押す

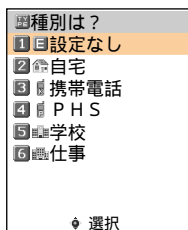▶ Eメールアドレスの種別選択画面が表示されます。





- 13** でEメールアドレスの種別を選択し[選択]を押す
- ▶ アドレス帳の登録画面に戻ります。

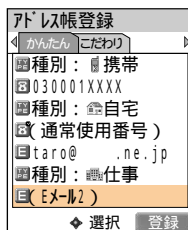

- 14** [登録]を押す

▶ 未登録のメモリNo.で一番小さなNo.へ自動的に登録されます。



 この他にも「こだわり」タブから住所、誕生日、星座、血液型などの項目を選択して登録することができます。詳しくは、別冊の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。


登録した電話番号に電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して、電話をかけます。同様にEメールアドレスを呼び出してメールを送ることもできます。

例: 日立太郎に電話をかける


1 待受画面で を押す

- ▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

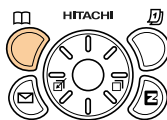

行順
あ か さ た な は
相田さん
井上さん
上島さん
江藤さん
太田さん
0900004XXXX
aida@.ne.jp
切替 選択 サブメニュー

2 で「は」行に、 で「日立太郎」を選択する



行順
あ か さ た な は
花田さん
浜田さん
日立三郎
日立二郎
日立太郎
0900001XXXX
taro@.ne.jp
切替 選択 サブメニュー



アドレス帳を使う

3 を押す

- ▶ アドレス帳に登録された電話番号に電話がかかります。



アドレス帳に電話番号が2つ登録してある場合は、「通常使

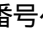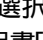用番号」に設定した電話番号へ電話がかかります。通常使用番号以外の電話番号へかけるときは、 選択 を押してアドレス帳の内容を表示し、電話番号を選択して  を押します。「通常使用番号」については、別冊の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。



4 通話が終わったら を押す



登録したアドレス帳を修正する

アドレス帳に登録した内容呼び出して、修正します。

例: 日立太郎を呼び出して電話番号を修正する


- 1** 39ページの操作 **1** ~ **2**
でアドレス帳を呼び出して
「日立太郎」を選択し **選択** を押す

▶ 選択したアドレス帳の内容が表示されます。

行順	
No. 005	
日立太郎	
ビタタロウ	
0900001XXXX	
030001XXXX	
taro@	.ne.jp
◆ 選択 サブメニュー	

- 2** **サブメニュー** を押す


▶ アドレス帳のサブメニューが表示されます。



かんたん	こだわり
1 新規登録	
2 修正	
3 メール送信	
4 メール送信	
5 特番付加	
6 1件消去	
新しいアドレス帳を作成します	
◆ 選択 閉じる	

- 3** **かんたん** タブの **2 修正** を選択し **選択** を押す

▶ アドレス帳の登録画面が表示されます。




アドレス帳登録	
かんたん	こだわり
[メリNo. 005]	
日立太郎	
ビタタロウ	
0900001XXXX	
種別:	携帯
030001XXXX	
種別:	自宅
◆ 選択 登録	


- 4** **0900001XXXX** を選択し **選択** を押す


▶ 電話番号の修正画面が表示されます。


👉 名前やEメールアドレスなども同様に選択して修正することができます。







電話番号は？	
0900001XXXX	
戻る	登録 サブメニュー


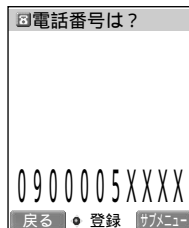
- 5**  を長く(約1秒以上)押して元の電話番号を削除し、電話番号を入力する

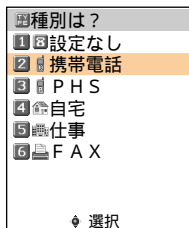


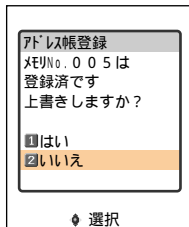

- 6**  [登録]を押す
- ▶ 電話番号の種別選択画面が表示されます。


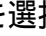



- 7**  で種別を選択し  [選択]を押す
- ▶ アドレス帳の登録画面に戻ります。

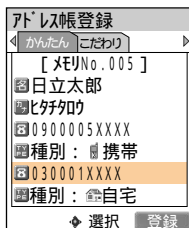



- 8**  [登録]を押す
- ▶ 修正した内容を元のメモリ No.のまま保存するかどうかを確認する画面が表示されます。



- 9**  で「1 はい」を選択し  [選択]を押す
- ▶ 元のメモリ No. で修正した内容が保存されます。



 ここで終了するには  を押します。


 「2 いいえ」を選択すると、アドレス帳の登録画面に戻ります。修正を中止する場合は、 または  を押します。

かかってきた電話番号をアドレス帳に登録する

かかってきた電話番号を着信履歴から呼び出して、アドレス帳に登録できます。

1 待受画面で を押す

- ▶ 着信履歴の一覧画面が表示されます。

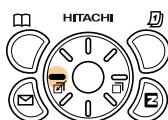

着信履歴	発信頻度	発信履歴
01: 2/23 10:54		
8 0900002XXXX		
02: 2/18 18:34		
日立太郎		
03: 2/17 10:14		
8 日立三郎		
04: 2/15 18:00		
8 日立さん		
サムネイル	◆ 選択	サブメニュー

メールを使う


Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22 ページをご参照ください。


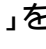
Eメールは、インターネットを利用してEメール対応の携帯電話やパソコンとのやりとりができるサービスです。Eメールでは、最大で全角5000文字までのメールが送信できるほか、一度に5件までの宛先(Cc/Bccを含む)に送信できます。また、静止画(フォト)や動画(ムービー)を添付して送ることもできます。

メールを使う

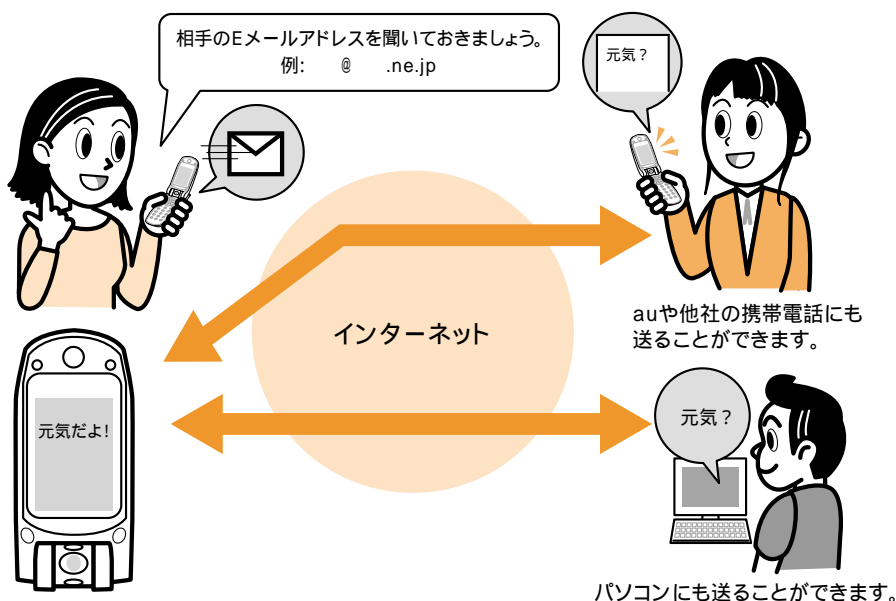


ポイント!

- 画面の表示が一部異なる場合があります。



- 5  で「1 Eメールアドレスの変更」を選択し  [OK] を押す

▶ 暗証番号の入力画面が表示されます。

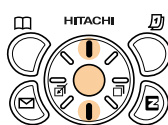


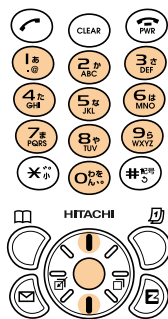
お客様の暗証番号を入力してください。

送信 リセット

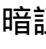- 6  で「送信」を選択し  [OK] を押す

▶ Eメールアドレスの変更画面が表示されます。

 ご利用いただく暗証番号については、25ページをご参照ください。






Eメールアドレスを変更します。
以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

あらかじめご了承ください。

承諾する

戻る

- 7  で「承諾する」を選択し  [OK] を押す

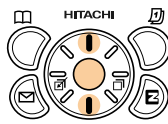

Eメールアドレスを変更します。
ご希望のEメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

メールを使う

つづいてEメールアドレスを変更する

W11HのEメールアドレスで変更できるのは、「@」より前の部分です。


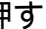
Eメールアドレス

例:


@ezweb.ne.jp

変更できる部分

ドメイン

- 8  で入力欄に合わせ  [入力] を押す


▶ 文字入力画面が表示されます。

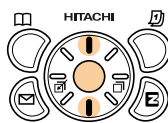


文字入力 0/20


LN A 登録 サブメニュー

9 Eメールアドレスを入力する

 使用できない文字が入力されていると登録できません。W11HのEメールアドレスとして入力できる文字を使用してください。Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。

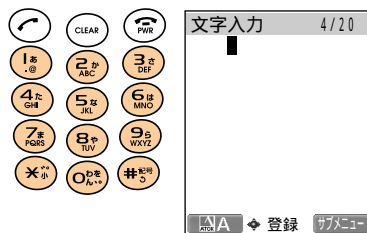


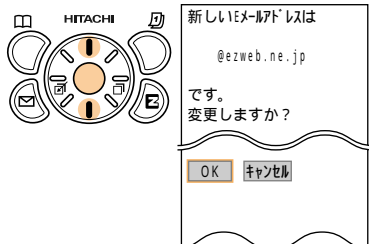
10 [登録] を押す

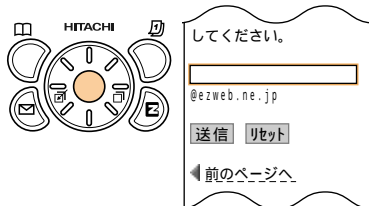


11 で「送信」を選択し [OK] を押す

▶ 変更の確認画面が表示されます。

 入力したEメールアドレスがすでに登録されている場合は、別のEメールアドレスを再度入力します。



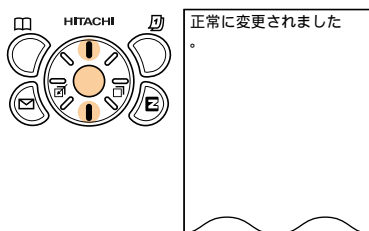


12 で「OK」を選択し [OK] を押す



13 [OK] を押す

▶ Eメール設定画面に戻ります。

 ここで終了するには  を押します。




Eメールを作って送る


Eメールを新規に作成して、送信します。




送信メール作成画面を表示する



1 待受画面で を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

 フレームメニューから操作することもできます。


待受画面で  を押し、フレームメニューから  で「メール」を選択すると、「メール」のメニューが表示されます。


 で「新規作成」を選択し  [選択] を押して、操作  の画面を表示します。

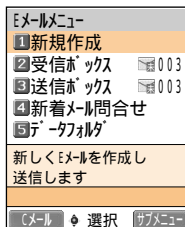



2 で「1 新規作成」を選択し [選択] を押す


▶ 送信メール作成画面が表示されます。



 編集項目が次のアイコンで表示されます。

 : 宛先。送信先のEメールアドレスを入力します。

 : 件名。メールのタイトルを入力します。

 : 添付データ。カメラで撮影 / 録画したフォトやムービーなどを添付します。詳しくは、別冊の取扱説明書「Eメール作成 / 送信」をご参照ください。

 : 本文。メッセージを入力します。

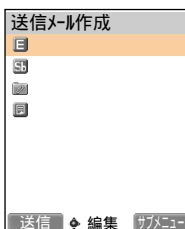



メールを使う

最初に宛先を入力する



3 で「E (宛先)」を選択し [編集] を押す

▶ 宛先の入力方法を選択する画面が表示されます。

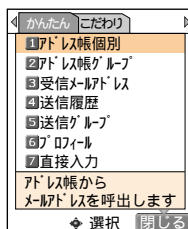

- 4 ④ で「かんたん」タブから「7 直接入力」を選択し④ [選択]を押す

▶ 宛先の入力画面が表示されます。

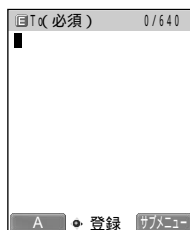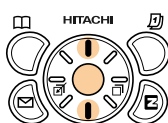

5 宛先を入力する

- 👉 Eメールアドレスの入力のしかたは、90ページをご参照ください。

- 👉 ④ [サブメニュー] ④ と順に押して、「こだわり」タブから「1 呼出」を選択し④ [選択]を押すと、アドレス帳、送信履歴などからEメールアドレスを呼び出して入力することもできます。





6 ④ [登録]を押す

- ▶ 宛先の入力が終わりと、送信メール作成画面に戻ります。

- 👉 複数の相手(5件まで)に送るときは、④ [編集]を押すと、宛先一覧画面が表示されます。
④ [追加]を押して操作 4 ~ 6 を繰り返します。宛先一覧画面で④ [確定]を押すと送信メール作成画面に戻ります。


- 👉 6件以上の宛先(Eメールアドレス)を入力して、送信すると(迷惑メール対策により)エラーメッセージが表示され、送信できません。

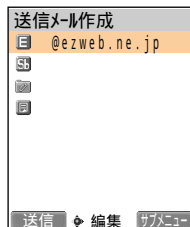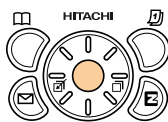

つづいて件名を入力する


- 7** 送信メール作成画面から
で「**Sb** (件名)」を選択し
[編集]を押す

▶ 件名の入力画面が表示されます。

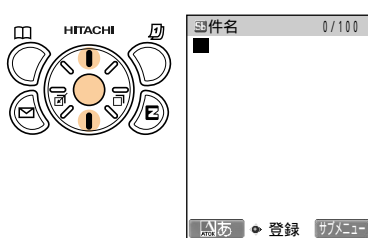


- 8** 件名を入力する

文字の入力のしかたは、8 5
ページをご参照ください。

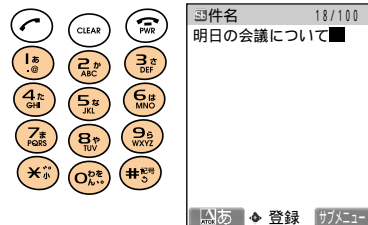




- 9** [登録]を押す

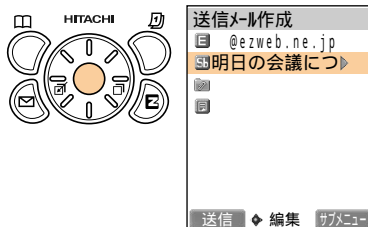▶ 件名が登録され、送信メール
作成画面に戻ります。




メールを使う


つづいてメール本文を入力して送信する


- 10** 送信メール作成画面から  で「 (本文)」を選択し  [編集]を押す


▶ 本文の文字入力画面が表示されます。

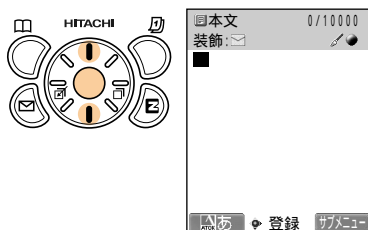


- 11** 本文を入力する


 文字の入力のしかたは、85ページをご参照ください。

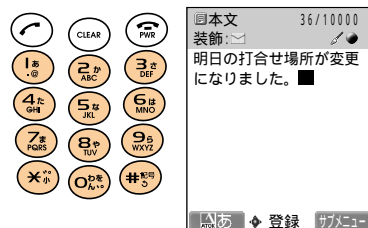


- 12**  [登録]を押す

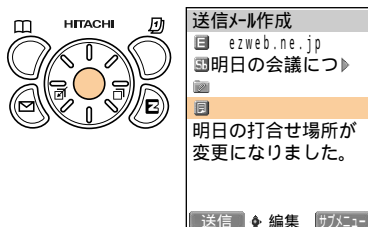

▶ 本文が登録され、送信メール作成画面に戻ります。




- 13**  [送信]を押す

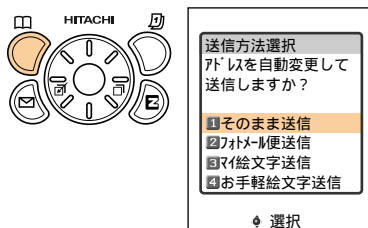
▶ 送信方法の選択画面が表示されます。



- 14**  で「**1** そのまま送信」を選択し  [選択]を押す

▶ 送信中のアニメーションの後に送信完了画面が表示され、待受画面に戻ります。

 他の送信方法については、別冊の取扱説明書「アドレス変更送信」をご参照ください。

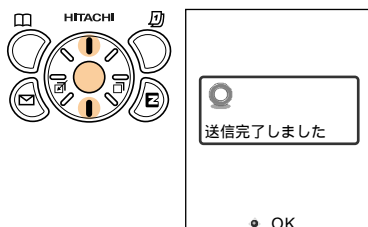


受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、Eメール着信音やルミナスシェル(LED)などでお知らせします。



1 Eメールを受信すると

- ▶ 待受画面に受信したEメールの
新着件数が表示されます。

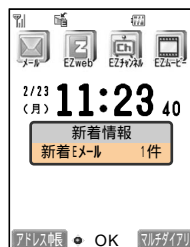



2 [OK]を押す

- ▶ 受信ボックスのフォルダー一覧
画面が表示されます。

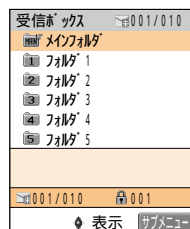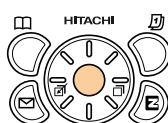



3 で「MAIN」メインフォルダ」を選択し [表示]を押す

- ▶ Eメールの受信メール一覧表
示画面に受信したEメールの
受信日時、差出人、件名などが
表示されます。

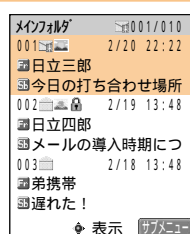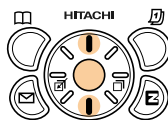


4 で「 」のついた未読メールを選択し [表示]を押す

- ▶ 受信メールが表示されます。

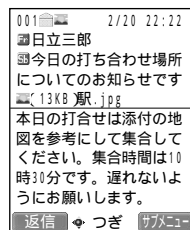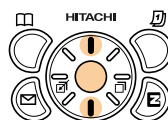


メールを使う

受信ボックスと受信メールに表示されるアイコン

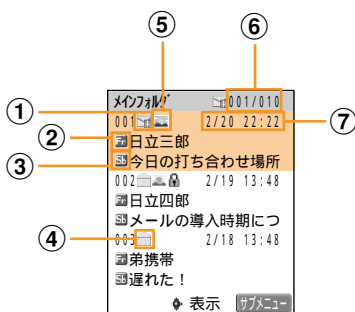

<受信メール一覧表示画面>

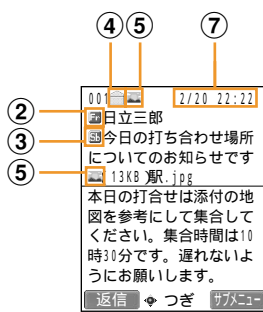

<受信メール内容表示画面>

- ① : 未読メール(まだ読んでいないEメール)
- ② : 差出人名
- ③ : Eメールの件名
- ④ : 既読メール(すでに読んだEメール)
- ⑤ : Eメールに添付されたデータ
- ⑥ 件数表示 : 未読メール件数 / 全メール件数
- ⑦ 日時表示 : 相手がEメールを送信した日時

メールを使う


ポイント!





- すでに読んだEメールを読むときは、Eメールメニュー(53 ページ操作 ① の画面)で「 ② 受信ボックス 」を選択して [選択] を押すと、操作 ② の画面が表示されますので、以降の操作 ③、④ で読みたいEメールを選択し [表示] を押します。



受信したEメールに返信する

1 待受画面で を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。



 フレームメニューから操作することができます。

待受画面で  を押し、フレームメニューから  で「メール」を選択すると、「メール」のメニューが表示されます。 で「受信ボックス」を選択し  [選択] を押して、操作 **2** の画面を表示します。

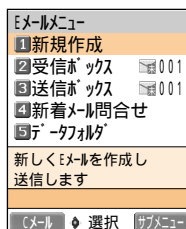
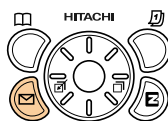


2 で「**2** 受信ボックス」を選択し [選択] を押す

▶ 受信ボックスのフォルダ一覧画面が表示されます。

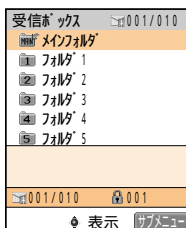
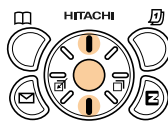


3 で「 メインフォルダ」を選択し [表示] を押す

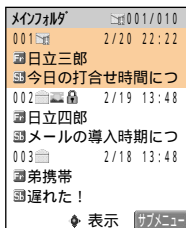

4 で返信するEメールを選択し [表示] を押す

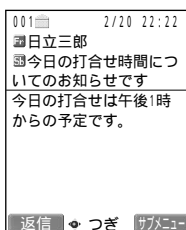


▶ 受信メールが表示されます。





メールを使う

5 [返信]を押す



▶ 返信メールの作成画面が表示されます。

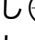👉 全員へ返信する場合は、 サブメニュー]を押して、「かんたん」タブからで「1 全員へ返信」を選択し[選択]を押します。ただし、宛先が6件以上になる場合は、送信しても(迷惑メール対策により)エラーメッセージが表示され、送信できません。

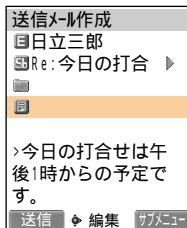

6 で「同(本文)」を選択し[編集]を押す



メールを使う

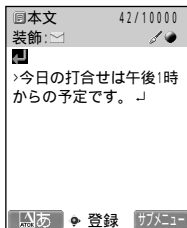

7 本文を入力して[登録]を押す


▶ 本文の入力が終わり、送信メール作成画面に戻ります。

👉 文字の入力のしかたは、85ページをご参照ください。

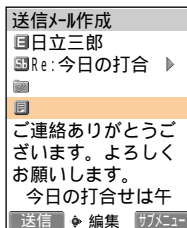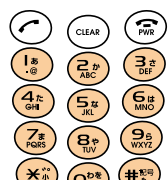

8 [送信]を押して、で「1 そのまま送信」を選択し[選択]を押す

▶ 送信中のアニメーションの後に送信完了画面が表示され、待受画面に戻ります。



迷惑メールがこないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりとメール受信についての設定が行えます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。

メールフィルター

次の操作でメールフィルターの画面が表示されます。

- ① 待受画面で を押す
- ② で「**7** Eメール設定」を選択し [選択] を押す
- ③ で「**6** その他の設定」を選択し [選択] を押す
- ④ で「**1** 接続する」を選択し [選択] を押す
- ⑤ で「**3** メールフィルター」を選択し [OK] を押す
- ⑥ 暗証番号を入力し、 で「送信」を選択し [OK] を押す

ご利用いただく暗証番号については、25 ページをご参照ください。

メールフィルターには、「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

1. 未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告」と含むメールの受信を拒否します。

2. アドレスフィルター

「全受信」 : すべてのメールを受信します。

「指定受信設定」 : 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。

「指定拒否設定」 : 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。

「なりすまし規制」 : 「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

「指定受信設定」をした後でも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。

迷惑メールがこないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

詳しくは、別冊の取扱説明書「Eメール設定(EZサーバでの設定)」の「アドレスフィルター(メールフィルター)」、「未承諾広告フィルター(メールフィルター)」をご参照ください。

Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、44 ページをご参照ください。

メールフィルター

お知らせ
メールフィルターはEメールを対象とした機能であり、(メール、SMSメッセージ)には対応していません。

- 1 未承諾広告フィルター
- 2 アドレスフィルター
- 3 設定にあなづて


戻る

Eメールに添付された静止画(フォト)や動画(ムービー)を見る

受信したEメールに添付されたフォトやムービーを確認します。

1 フォトやムービーの添付されたEメールを表示する



▶ 51ページの操作 **1** ~ **4** をご参照ください。

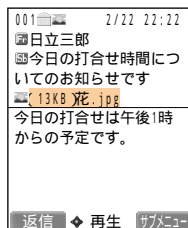

2 再生アイコン(添付ファイル)を選択し[再生]を押す

▶ フォトやムービーが再生されます。ムービーを再生中に[一時停止]を押して一時停止、もう一度[再生]を押すと再生が再開します。再生が終わると、操作 **1** の画面に戻ります。

▶ ここで終了するには[終了]を押します。

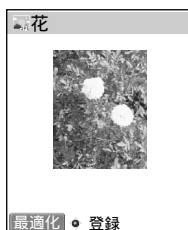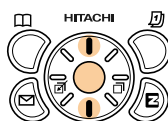


例: フォトを再生した場合



例: ムービーを再生した場合


Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau電話とメールのやりとりができるサービスです。Cメールでは、最大で全角50文字までのメッセージが送信できます。


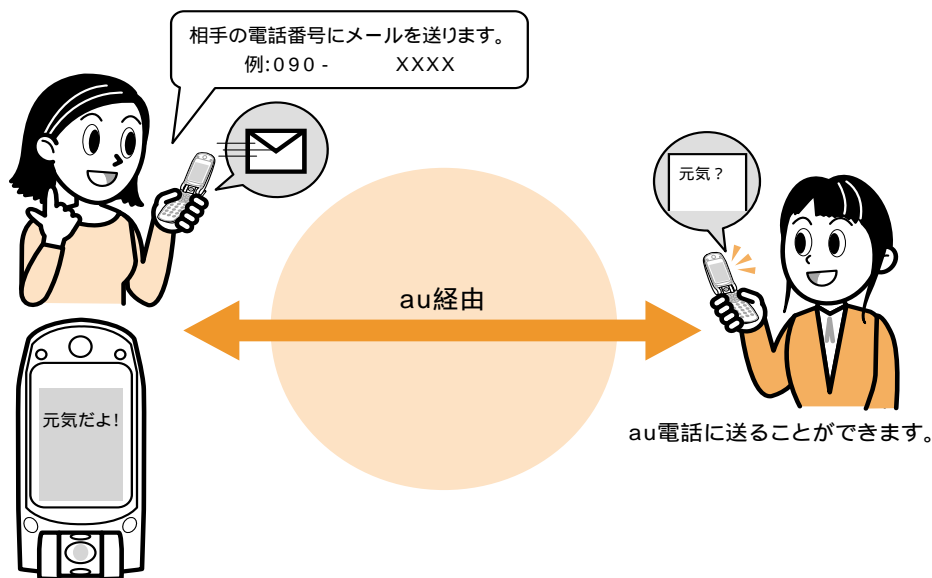




Cメールを作って送る

Cメールを新規に作成して、送信します。


- 待受画面で  を長く(約1秒以上)押す

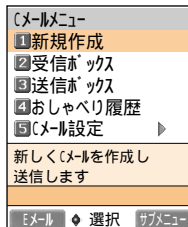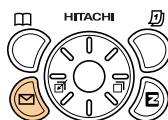▶ Cメールメニューが表示されます。



-  で「**1** 新規作成」を選択し  [選択]を押す

▶ Cメールの本文入力画面が表示されます。




- 本文を入力して  [登録]を押す


▶ 送信モードの選択画面が表示されます。

- 1 通常** : Cメール対応の電話どうしで通常のCメールを送信します。(1件ずつのメールのやりとりができます。)

- 2 おしゃべり** : 特定の相手とリアルタイムで連続してメッセージのやりとりができます。


▶ 「おしゃべり」については、別冊の取扱説明書「おしゃべり」と「Cメール作成/送信」をご参照ください。

 文字の入力のしかたは、85ページをご参照ください。

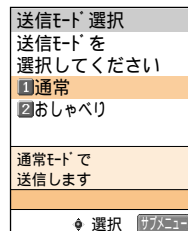

4 ④で「1 通常」を選択し④
[選択]を押す

▶ 送信先電話番号の入力画面が表示されます。

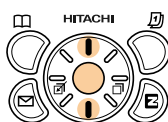

送信先電話番号？

◆ 登録 サブメニュー

5 電話番号を入力して④[登録]を押す

▶ Cメール送信確認画面が表示されます。

④[サブメニュー]を押して、アドレス帳、発信履歴、着信履歴などから送信先電話番号を呼び出して入力することもできます。




Cメール送信確認

通常
日立花子の携帯
今からそちらへ向います。

◆ 送信 保存

6 ④[送信]を押す

▶ 相手にメールが届くと「相手にメールが届きました」と表示され、待受画面に戻ります。

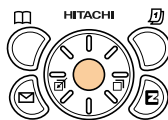

相手にメールが届きました

◆ OK


メールを使う

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、Cメール着信音やルミナスシェル(LED)などでお知らせします。



1 Cメールを受信すると

- ▶ 待受画面に受信したCメールの新着件数が表示されます。

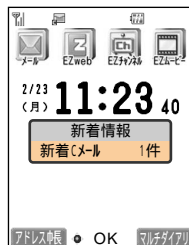

2 [OK]を押す

- ▶ 受信したCメールの内容が表示されます。
- 👉 新着Cメールが複数ある場合は、最新のCメールが表示されます。
- 👉 ここで終了するには [PWR] を押します。

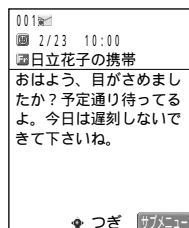

👉 ポイント!

- すでに読んだCメールを読むときは、Cメールメニュー(58ページ操作 1 の画面)で [2 受信ボックス] を選択し [選択] を押して、受信メールの一覧から読みたいCメールを選択し [表示] を押します。


カメラを使う

W11Hはワンタッチでカメラ機能を起動し、13段階(最大4倍)ズームと回転レンズで自在に被写体をキャッチできます。

撮影/録画した静止画(フォト)や動画(ムービー)をその場でEメールに添付して送信できます。

カメラ機能を起動する


待受画面で長く(約1秒以上)カメラキーを上(ムービー)または下(フォト)へ押して簡単に起動できます。

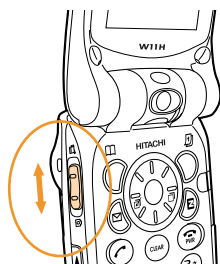


レンズを回転する

W11Hのレンズは約260度回転させることができますので、持ち変えずに自分撮りも相手撮りもできます。開いているときはメインディスプレイで、閉じているときはサブディスプレイで被写体の位置を確認します。

相手側に向けて
相手撮り

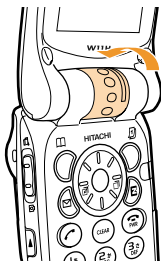

自分に向けて
自分撮り

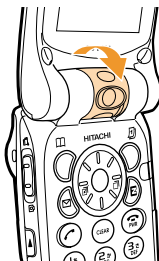

ポイント!



- カメラを使用しないときは、レンズ部がW11Hの中に隠れる位置まで回して、収納してください。


静止画(フォト)を撮影する


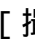

フォトを撮影して保存する

1 待受画面でカメラキーを長く
(約 1 秒以上) 下へ押す


▶ モニター画面が表示されます。

  を押すたびに、1 3 段階
(ケータイサイズ) でズームを
切り替えることができます。
画面を見ながら適当な調節が
できます。

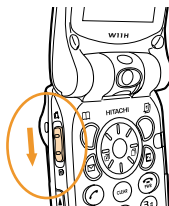




2  [撮影] または  を押す
(閉じているときは、 [撮影]
を押す)

▶ シャッター音が鳴り、撮影し
たプレビュー画面(画像) が表
示されます。




3

⦿ [保存] または  を押す
(閉じているときは、 [保存]
を押す)

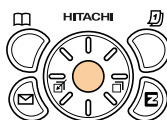


▶ 「保存しました」と表示され、
モニター画面に戻ります。


 保存せずに撮り直しする場合は、 または  (閉じているときは  [取消]) を押して、モニター画面に戻ります。



 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。保存したフォトには、次のような撮影した年月日と時刻を元にしたタイトルが付きます。

例: 040223_1123 ~ 01 ● ——— タイトル

年 月 日 時刻 ——— 撮影した年月日と時刻

 フォトサイズが、「PCサイズ」に設定されていて、miniSDカードが取り付けられている場合のタイトルについては、別冊の取扱説明書「W11Hを開いて撮影する」をご参照ください。

 miniSDカードをW11H本体に挿入した状態で、フォトサイズを「PCサイズ」に設定して撮影すると、撮影した画像は自動的にminiSDカード内の「デジカメフォルダ」に保存されます。それ以外のフォトサイズを設定したときはデータフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。



 ここで終了するには  を押します。

カメラを使う



撮影して保存した静止画(フォト)を見る

1 62ページの操作 **1** のモニター画面で **[サブメニュー]** を押す

▶ サブメニューが表示されます。

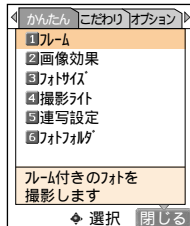



2 「かんたん」タブから **[設定]** で「**6** フォトフォルダ」を選択し **[選択]** を押す

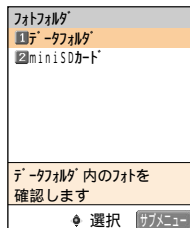


3 **[設定]** で「**1** データフォルダ」を選択し **[選択]** を押す

▶ フォトフォルダのフォルダ一覧が表示されます。

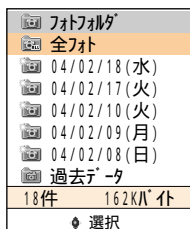

4 **[設定]** で確認するフォルダを選択し **[選択]** を押す

▶ フォルダ内のフォト一覧が表示されます。





例: 全フォトフォルダ
を選択した場合

5 **[設定]** で確認するフォトを選択し **[再生]** を押す

▶ フォトが再生されます。

[終了] ここで終了するには **[PWR]** を押します。

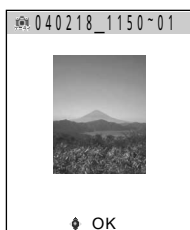


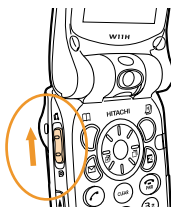
動画(ムービー)を録画する




ムービーを録画して保存する

1 待受画面でカメラキーを長く
(約1秒以上)上へ押す


▶ モニター画面が表示されます。

 を押すたびに、13段階(標準S)でズームを切り替えることができます。画面を見ながら適当な調節ができます。




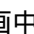
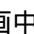



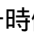
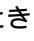
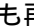
2  [録画] または  を押す
(閉じているときは、 [録画]
を押す)


▶ 開始音が鳴り、録画が開始します。録画が終了すると、録画したプレビュー画面(画像)が表示されます。





カメラを使う

 録画を中止するときは、 を押します。停止するときは、 停止 または  閉じて録画中のときは  停止] を押します。

 録画を一時停止するときは、開いているときに、 || を押します。再開するときは、 [録画] を押して再開できます。(閉じているときに、 [録画] を押しても再開できます。)



 お買い上げ時は、録画時間が5秒に設定されています。設定を変えると、15秒までの録画ができます。詳しくは、別冊の取扱説明書「録画時間」をご参照ください。

 ここで終了するには  を押します。



録画して保存した動画(ムービー)を見る

1 65ページの操作 **1** のモニター画面で **[サブメニュー]** を押す

▶ サブメニューが表示されます。

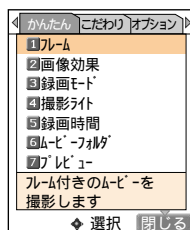



2 「かんたん」タブから **[選択]** で「**6 ムービーフォルダ**」を選択し **[選択]** を押す

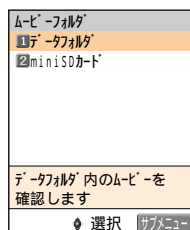


3 **[選択]** で「**1 データフォルダ**」を選択し **[選択]** を押す

▶ ムービーフォルダのフォルダ一覧が表示されます。

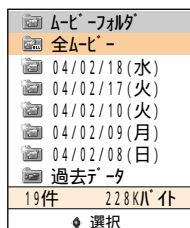

4 **[選択]** で確認するフォルダを選択し **[選択]** を押す


▶ フォルダ内のムービー一覧が表示されます。



5 **[選択]** で確認するムービーを選択し **[再生]** を押す

▶ ムービーが再生されます。

👉 ここで終了するには **[PWR]** を押します。



カメラを使う


撮影した静止画(フォト)や録画した動画(ムービー)をEメールに添付して送信する

撮影したフォトや録画したムービーをEメールに添付して送信することができます。

フォトの場合は63ページの操作 **3** で、ムービーの場合は66ページの操作 **3** で **[Eメール]** を押すと、フォトやムービーを添付ファイルにした送信メール作成画面が表示されます。以降の操作は、47ページをご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能(右画面)で「フォトメール便」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のとおりに自動的に変更して送信されます。

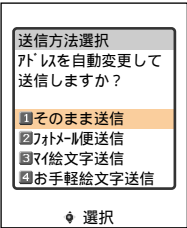

相手	Eメールアドレス	変更後のEメールアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@jp- .ne.jp @ .vodafone. ne.jp	@jp- .nepm.jp @ .vodafone. nepm.jp
ツーカー / ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

： の部分は地域ごとに異なります。

アドレス自動変換についての詳細は、別冊の取扱説明書「アドレス変更送信」をご参照ください。

カメラを使う


EZwebを使う

EZweb(インターネット)について

EZwebのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットがご利用いただける情報サービスです。情報サイト(情報を提供するホームページ)から、着信メロディや最新のニュースなどの情報(コンテンツ)を入手できます。

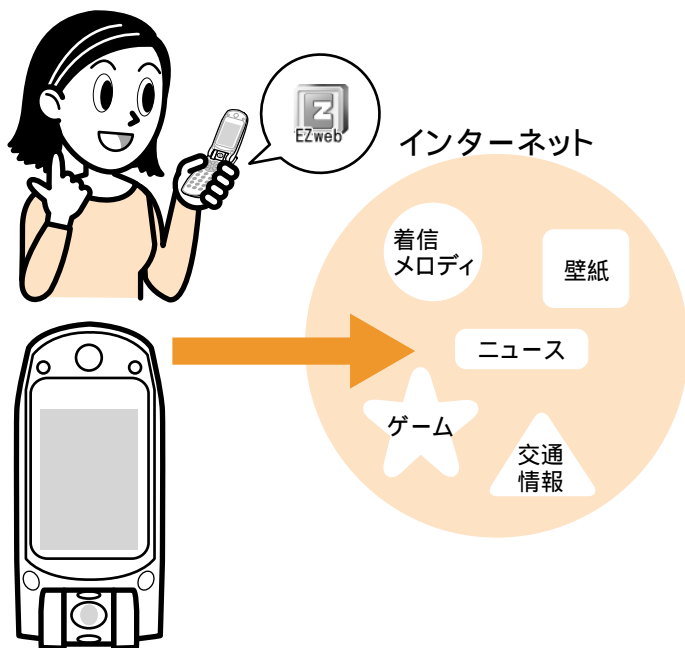







基本的な操作を覚える






インターネットへの入口となるEZトップメニューを表示します。

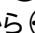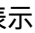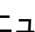1 待受画面で **E** を押す

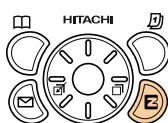▶ EZ サービスメニューが表示されます。


 フレームメニューから操作することもできます。
待受画面で  を押し、フレームメニューから  で「EZweb」を選択すると、「EZweb」のメニューが表示されます。 で「トップメニュー」を選択し  [選択] を押して、操作 **3** の画面を表示します。



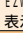




EZサービスメニュー	
	EZweb
	向EZチャンネル
	向タグフォルダ
	EZメニュー
	EZアプリ
EZwebのEZメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

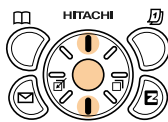2 で「**1** EZweb」を選択し [選択] を押す


▶ EZメニューが表示されます。




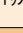





EZメニュー	
	トップメニュー
	お気に入りリスト
	URLタグ外入力
	前回画面表示
	タグフォルダ
トップメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

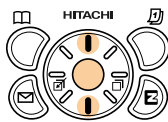3 で「**1** トップメニュー」を選択し [選択] を押す

▶ EZ トップメニューが表示されます。


 画面表示までにしばらく時間がかかることがあります。




EZトップメニュー	
★ 	お気に入り? au
★ 	おひ・知っく
★ 	ケータイ・メール機能
◆ 選択 サブメニュー	
	1 ガゴリで探すEZインターネット
	2 音・画像をゲット
	3 最新情報をチェック





情報サイトへアクセスする操作


EZトップメニューが表示され、ここからカテゴリーを選択して各情報サイトへアクセスします。

1  で見たい項目を選択する



2  [OK]を押す

 情報サイトへアクセス中に  を押すと、1つ前の画面に、 を長く(約1秒以上)押すと、EZトップメニューに戻ることができます。アクセスを中断したいときは、 を押して待受画面に戻ります。



 **ポイント!**

- 情報サイトの中には、通信料のほか情報提供料(有料)がかかるものがあります。

情報サイトの概要

EZトップメニュー	
★	ワイヤる? au
★	おトク・知っく
★	ケータイ・ツカエル機能
1	カテゴリで探す(EZインターネット)
2	音・画像をゲット
3	最新情報をチェック
4	生活情報を調べる
5	ショッピングする
6	コミュニケーションする
7	遊ぶ・楽しむ
8	検索・数字でアクセス
9	料金・申込・インフォ
★	地域情報
[解説付トップメニュー]	



オフィシャル? au

EZwebに関する最新情報などauのおすすめ情報です。

おトク・知っく

プレゼントや懸賞のサイトです。

ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトを紹介します。

カテゴリで探す(EZインターネット)

すべてのサイトへカテゴリー別にアクセスできます。

音・画像をゲット

EZ「着うたTM」、着信メロディ、待受画面などのデータをダウンロードできます。

最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトです。

生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連のサイトです。

ショッピングする

マルチメディアからグルメ、ファッション、ホビーやレジャーまで、多彩なショッピングサイトです。

コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどのサイトです。

遊ぶ・楽しむ

占いやゲーム、芸能、音楽、映画などのエンターテインメント系サイトや、テレビ・雑誌などのサイトです。

検索・数字でアクセス

キーワードやインターネットナンバーで検索できるサイトです。

料金・申込・インフォ

当月や過去の通信料金(目安)を照会したり、料金プランや料金オプションの変更などが行えます。

地域情報

ご契約の地域のトップページにアクセスできて、各地域の情報を見られます。

解説付トップメニュー


EZトップメニューに解説を付けます。




着信メロディをダウンロードする

1 待受画面で を押す

▶ EZ サービスメニューが表示されます。


 フレームメニューから操作することもできます。詳しくは、70ページをご参照ください。

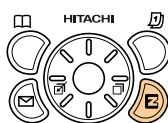

EZサービスメニュー	
1 EZweb	
2 EZチャンネル	
3 データフォルダ	
4 EZムービー	
5 EZアプリ	
EZwebのEZメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

2 で「1 EZweb」を選択し [選択] を押す


▶ EZメニューが表示されます。

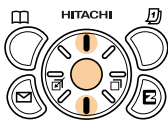

EZメニュー	
1 トップメニュー	
2 お気に入りリスト	
3 URLダイレクト入力	
4 前回画面表示	
5 データフォルダ	
トップメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

3 で「1 トップメニュー」を選択し [選択] を押す


▶ EZ トップメニューが表示されます。

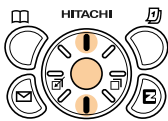

EZトップメニュー	
★ おしゃべり? au	
★ おしゃべり知っぴ	
★ ケータイ・ツクル機能	
1 カテゴリで探すEZイカゲツ	
2 音・画像をゲット	
3 最新情報をチェック	

4 で「2 音・画像をゲット」を選択し [OK] を押す


▶ 「音・画像をゲット」のメニューが表示されます。

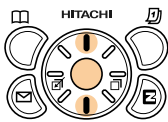

音・画像をゲット	
着うた	
着信メロディ	
待ち受け画面	
おしゃべり	
おしゃべりサウンド	


5 で「着信メロディ」を選択し [OK] を押す

▶ 着信メロディを提供するサイトの一覧が表示されます。

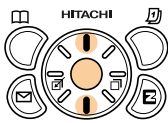

着信メロディ	
@ClubMe10	
40メロミックス	
メロディ・ワン取り放題	
メロディ取り放題	
おしゃべりサウンド	
おしゃべりサウンド	
おしゃべりサウンド	
おしゃべりサウンド	
おしゃべりサウンド	

6 6 でお好みのサイトを選択し [OK]を押す

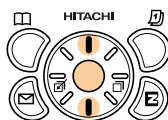


▶ ダウンロードの手順が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

ダウンロードした着信メロディはデータフォルダに保存され、着信音として利用できます。

情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。EZパスワードは控えておいてください。ご利用いただく暗証番号については、25 ページをご参照ください。



変更について詳しくは、別冊の取扱説明書「EZパスワード登録」、「EZパスワード変更」をご参照ください。

7 再生 [再生]を押す




8 再生中に [登録]を押す

▶ 着信音メロディの設定画面が表示されます。

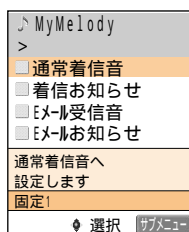

9 6 で設定したい着信の種別を選択し [選択]を押す



▶ 着信音が設定されます。



ここで終了するには [PWR]を押します。

よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトは、情報サイト表示中にタイトルとURL(サイトのアドレス)を「お気に入り」へ登録しておく、次回から簡単にアクセスできます。



1 登録したいサイトを表示中に
[サブメニュー]を押す

▶ ブラウザメニューが表示されます。

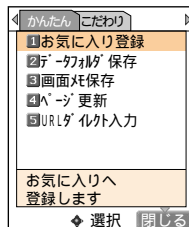

2 ① で「かんたん」タブから
「1 お気に入り登録」を選択し
[選択]を押す



▶ 登録先のフォルダ選択画面が表示されます。

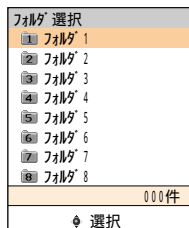

3 ② で登録先のフォルダを選択し
[選択]を押す

▶ 完了メッセージが表示されます。


👉 フォルダに分けて、100件まで登録できます。

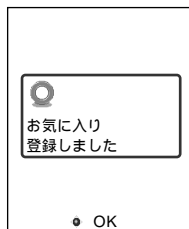

4 [OK]を押す

▶ 表示していた情報サイトの画面に戻ります。

👉 ここで終了するには [終了] を押します。








👉 ポイント!



- 情報サイトによっては、「お気に入り」に登録できないものがあります。

お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で を押す



▶ EZ サービスメニューが表示されます。

 フレームメニューから操作することもできます。
待受画面で  を押し、フレームメニューから  で「EZweb」を選択すると、「EZweb」のメニューが表示されます。 で「お気に入りリスト」を選択し  [選択] を押して、操作 **3** の画面を表示します。

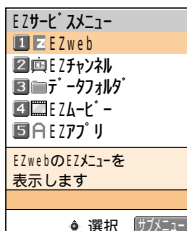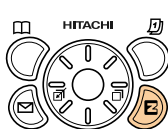



2 で「1 EZweb」を選択し [選択] を押す

▶ EZメニューが表示されます。

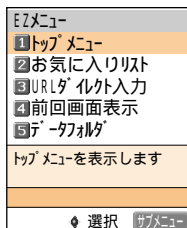



3 で「2 お気に入りリスト」を選択し [選択] を押す

▶ お気に入りのフォルダー一覧が表示されます。

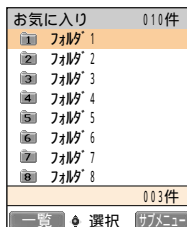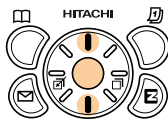


4 でフォルダを選択し [選択] を押す

▶ 登録したお気に入りサイトの一覧が表示されます。

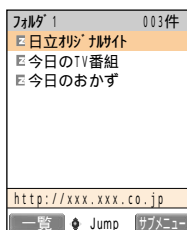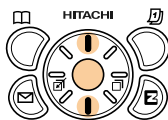

5 で見たいサイトを選択し [Jump] を押す

▶ 見たいサイトの画面が表示されます。

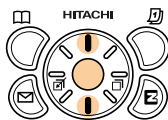


料金の目安を見る

お使いのW11Hの通信料金などの目安を確認できます。

1 待受画面で **E** を押す

▶ EZ サービスメニューが表示されます。


👉 フレームメニューから操作することもできます。詳しくは、70ページをご参照ください。



EZサービスメニュー	
1 EZweb	
2 向EZチャンネル	
3 データフォルダ	
4 EZムービー	
5 EZアプリ	
EZwebのEZメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

2 方向キーで「1 EZweb」を選択し **[選択]** を押す


▶ EZメニューが表示されます。



EZメニュー	
1 トップメニュー	
2 お気に入りリスト	
3 URLダイレクト入力	
4 前回画面表示	
5 データフォルダ	
トップメニューを表示します	
◆ 選択 サブメニュー	

3 方向キーで「1 トップメニュー」を選択し **[選択]** を押す

▶ EZ トップメニューが表示されます。




EZトップメニュー	
★ おひさし? au	
★ おひさし? au	
★ おひさし? au	
★ ケータイ・PC機能	
1 カテゴリで探すEZインターネット	
2 音・画像をゲット	
3 最新情報をチェック	

4 方向キーで「9 料金・申込・インフォ」を選択し **[OK]** を押す

▶ 料金お知らせサービスのメニューが表示されます。

👉 利用している有料サイトの一覧は、「有料サービス利用情報」でご覧になれます。





料金・申込・インフォ	
auからのお知らせ	
料金照会	
料金お知らせサービス	
各種申込	
有料サービス利用情報	
お客様の収容サービス	
設定情報	

5

で「料金照会」を選択し
[OK]を押す

▶ 料金照会のメニュー画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

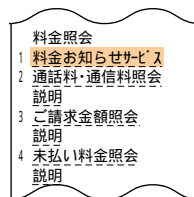

EZチャンネルを利用する

EZチャンネルのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。

EZチャンネルは、お好みの番組を登録しておくだけで、番組更新(配信)にあわせて深夜～早朝にかけて自動的に番組がダウンロードされるサービスです。

登録できる番組は3件までです。




W11Hに配信された番組は、更新のつど、自動的に上書き保存されます。



EZチャンネルメニューを呼び出してみる

EZチャンネルをご利用になるには、番組の登録が必要です。まずはEZチャンネルメニューを呼び出してみましょう。

1 待受画面で を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

 フレームメニューから操作することもできます。
待受画面で  を押し、フレームメニューから  で「EZチャンネル」を選択すると、「EZチャンネル」のメニューが表示されます。

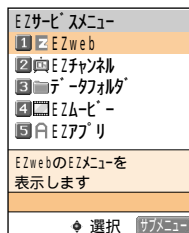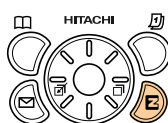

2 で「 EZチャンネル」を選択し [選択] を押す

▶ EZチャンネルメニューが表示されます。

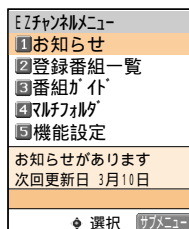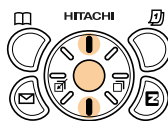



ポイント!


- 自動ダウンロード時間を指定することはできません。
- EZチャンネルメニューの内容は次のとおりです。

EZチャンネルメニュー	メニューの内容
お知らせ	番組の更新日時、おすすめ情報などのお知らせが表示されます。
登録番組一覧	お客様が登録された番組の一覧が表示されます。 ダウンロードした番組は、ここから再生します。
番組ガイド	番組ガイドサーバに接続します。 番組案内やオススメ情報、サービス概要説明を見ることができます。 番組の登録もここから行います。
マルチフォルダ	データフォルダのマルチフォルダ内にあるファイルを表示します。 更新されたくない番組は、マルチフォルダに移動して保存すると、再生することもできます。
機能設定	EZチャンネルの機能に関する設定を行うことができます。 「かんたん」タブは自動更新の設定や文字サイズの設定をするときに、「こだわり」タブはコントロールサーバのURLの変更や番組ガイドサーバのURLの変更をするときに使います。
更新チェック	自動ダウンロード時に受信できなかった番組データの更新チェックやダウンロードを行うことができます。



番組を登録する


番組ガイドから気に入った番組を3件まで登録できます。番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示され、番組データの更新があると自動的にダウンロードされるよう設定されます。番組を登録すると、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。

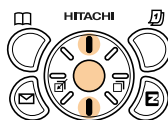- 1 EZチャンネルメニューから
 で「3 番組ガイド」を選択し
 [選択]を押す
 ▶ EZチャンネルの番組ガイドのメニューが表示されます。


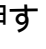



EZチャンネル 番組ガイド	
サービス概要	
おススメ情報	
新番組スタート	
ウーマンライフ[ch]	
TV・バラエティ[ch]	
趣味・レックス[ch]	
映画・音楽[ch]	
電子書籍[ch]	

- 2  で番組カテゴリーを選択し
 [OK]を押す
 ▶ 番組の一覧が表示されます。



選択した画面が表示されます。

- 3  で番組を選択し
 [OK]を押す
 ▶ 番組の概要や登録方法などが表示されます。

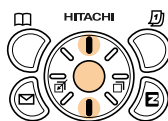

選択した画面が表示されます。

- 4 画面の指示に従って操作する
 ▶ 登録完了の画面が表示されます。


番組の登録が完了しました。
番組名: XXXXXX
深夜から早朝にかけて、最新の番組が自動でダウンロードされます。電波の届く場所で電源をいれたまま、充電器にセットしてお待ち下さい。

EZチャンネルを利用する

5 「OK」を選択し \odot [OK]を押す

▶ 配信時刻になると、番組がダウンロードされます。

電波の届く場所で電源をいれたまま、充電器にセットしてお待ちください。オートパワーオフをご利用されている場合は、解除しておいてください。

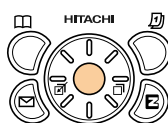

EZチャンネル 番組ガイド	
サービス概要	
お楽しみ情報	
新番組スタート	
ウーマンライフ[ch]	
TV・N ライティ[ch]	
趣味・レッスン[ch]	
映画・音楽[ch]	
電子書籍[ch]	

ポイント!

- 番組が更新されたときは、待受画面の最新情報表示に「更新番組 X件」と表示されます。

番組を再生する

番組を再生するには、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧」から番組を選択して再生します。


1 EZチャンネルメニューから \odot で「2 登録番組一覧」を選択し \odot [選択]を押す

▶ 登録番組一覧画面が表示されます。

👉 フレームメニューから操作することもできます。


待受画面で \odot を押し、フレームメニューから \odot で「EZチャンネル」を選択すると、「EZチャンネル」のメニューが表示されます。

\odot で「登録番組一覧」を選択し \odot [選択]を押します。

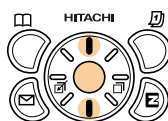

登録番組一覧	
連続小説	2/22更新
× TV	2/23更新
今週のおすすめ	2/23登録
ダウンロード完了しました 未再生です	
再生	サブメニュー



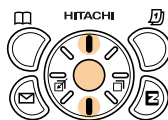







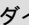

2 登録番組一覧画面からで番組を選択し[再生]を押す



選択した番組の再生画面が表示されます。

▶ 番組が再生されます。

再生中の主なキー操作

 音量]	音量を下げる
 音量]	音量を上げる
 CLEAR	一時停止
 [再開]	(一時停止中)再開
	上方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは、1 つ前のリンクに移動)
	下方向スクロール (ページ内にリンクがあるときは次のリンクに移動)
 [選択]	リンクの選択
	スキップ
 または  (長押し)	リプレイ
ダイヤルキー	リンクの番号選択
 終了]	(一時停止中)終了
	待受画面に戻る



番組によっては操作できない場合があります。

ポイント!



- ダウンロードした番組データは見たいときにいつでも再生して楽しみたいだけですが、再生できる期間 / 期限 / 回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。(再生直後に、再生回数がカウントされます。)


番組を保存する



ダウンロードされた番組は、データフォルダ内のチャンネルボックスにデータとして保存されています。このデータは、更新時に新しいデータに上書き保存され、以前のデータの再生はできなくなります。残しておきたい番組データは、上書きされないように別にマルチフォルダへ移動して保存しておく、と再生することができます。



- 1** EZチャンネルメニューから
 で「**2** 登録番組一覧」を
 選択し  [選択]を押す

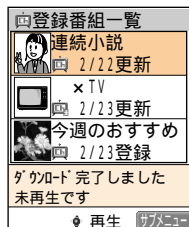▶ 登録番組一覧画面が表示されます。

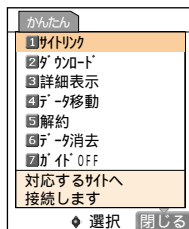

- 2** 保存したい番組を選択し 
 [サブメニュー]を押す





- 3**  で「かんたん」タブから
 「**4** データ移動」を選択し
 [選択]を押す

▶ データ移動の確認画面が表示されます。

▶  で「**1** はい」を選択し、
 [選択]を押すと、データフォルダのマルチフォルダに保存されます。


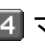
▶ データ移動すると、番組登録一覧画面に戻ります。


▶ 著作権などにより番組が保存できない場合があります。

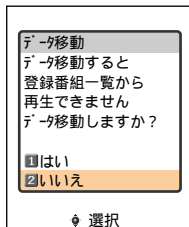

ポイント!

- データフォルダのマルチフォルダに保存したデータは、次の操作で再生できます。

EZチャンネルメニューから  で「**4** マルチフォルダ」を選択し  [選択]を押す

 でデータを選択し  [再生]を押す


文字の入力モードを選ぶ



アドレス帳に登録するときやメールを作成するときなどに、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号を入力することができます。文字の入力モードを切り替えて入力します。

ただし、Eメールアドレスの入力やフリガナの文字入力画面などでは、入力できる文字種が限られている場合があります。

1

文字入力画面で  [あ]を押す

- ▶ を押すたびに、文字の入力モードがひらがなモード 英字モード 数字モード ひらがなモードと切り替わります。

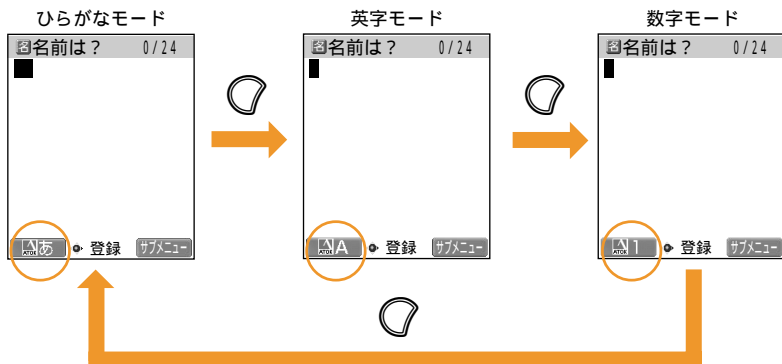


文字を入力してみましょう

ひらがなを入力して漢字変換する

例: アドレス帳の名前に「相田SHOP」を入力する


1 アドレス帳登録で名前の文字
入力画面を呼び出す

▶ 36ページの操作 **1** ~ **2**
をご参照ください。

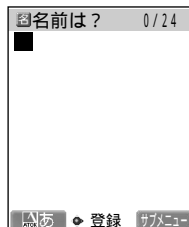

2 **1あ** を1回押す



▶ 「あ」が入力されます。

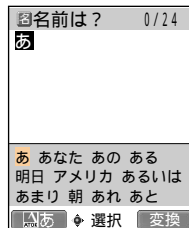

3 **1あ** を押す


▶ 文字入力位置を右に移動します。

次「い」を入力するためには、
「あ」と同じ **1あ** を押す必要が
あります。同じキーに割り当て
られたひらがなを続けて入力
するには、文字入力位置を移動
してからキーを押します。

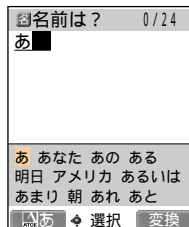

4 **1あ** を2回押して、続けて **4た**
を1回押す


▶ 「あいた」が入力されます。

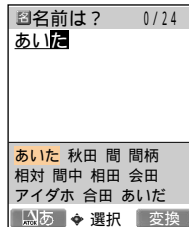
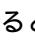


文字を入力する

5 (＊)を押す

▶「だ」が入力されます。


 濁点・半濁点をつける
濁点や半濁点をつけたいひらがなを入力した後に、(＊)を1回押すと濁点、2回押すと半濁点をつけることができます。

 変換しないでひらがなのままにするときは、 [選択] を押します。





名前前は？ 0 / 24
あいだ


あいだ 秋田 間 間柄
間中 相田 会田
アイダホ 合田 アイダ

 あ ◆ 選択 変換

6 で変換したい候補を選択し、 [選択] を押す


▶「相田」が入力されます。

  を押すと、推測変換候補内のカーソルが移動します。





名前前は？ 4 / 24
相田

閉じる さん の は が
に、様 と を で
ちゃん 氏 も 先生 選手


 あ ◆ 選択 サブメニュー

7 [あ]を1回押す

▶ 画面左下のソフトキー表示エリアの表示が  A [英字モード] に切り替わります。


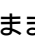


名前前は？ 4 / 24
相田

 A ◆ 登録 サブメニュー

8 を4回押して「S」 を2回押して「H」 を3回押して「O」 を1回押して「P」 を入力する


▶「SHOP」と英字の半角文字が表示されます。

 このままでよいときは、 [選択] を押します。





名前前は？ 4 / 24
相田SHOP

SHOP shop SHOP

 A ◆ 選択 変換


9 で変換したい英字を選択し [選択] を押す

- ▶ 「SHOP (全角)」が入力されます。
- ▶ 推測変換候補内のカーソルが「閉じる」に移動します。

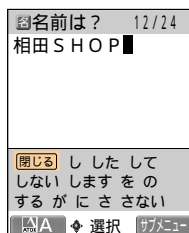

10 [選択] を押す

- ▶ 推測変換候補が閉じます。



Eメールアドレスを入力する

Eメールアドレスは英数字と「@」、「.」で構成されています。

② ~ ⑨ で英数字を、① で「@」、「.」を入力します。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	.	@	—	—	/	:	~	1	
②	a	b	c	A	B	C	2		
③	d	e	f	D	E	F	3		
④	g	h	i	G	H	I	4		
⑤	j	k	l	J	K	L	5		
⑥	m	n	o	M	N	O	6		
⑦	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
⑧	t	u	v	T	U	V	8		
⑨	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
⑩	(スペース)	0							

①の文字は、自分のW11HのEメールアドレスには使用できません。アドレス帳などにパソコンなどのEメールアドレスを登録するときは、英字の大文字も使用できます。

ポイント!

- 自分のEメールアドレス(@より前の部分)は、半角英数小文字、「 - 」(ハイフン)、「 . 」(ピリオド)を含めて20文字まで入力できます。ただし、「 . 」(ピリオド)を連続して使用したり、最初と最後で使用することはできません。また、最初に数字の「 0 」を使用することもできません。

Eメールアドレスを入力しよう

定型文を使うと手早く入力できます。

例: アドレス帳のEメールアドレスに「 tarou@ezweb.ne.jp 」を入力する


アドレス帳登録のEメールアドレスの文字入力画面を表示する

▶ 38ページの操作 の画面をご参照ください。

2

⑧_{TUV}を1回押して「t」
 ②_かを1回押して「a」
 ⑦_まを3回押して「r」
 ⑥_はを3回押して「o」
 ⑧_やを2回押して「u」
 を入力する

▶ 「tarou」と入力されます。


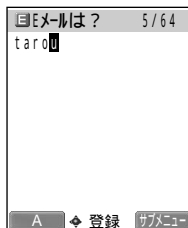


3

⌂ [サブメニュー]を押す

▶ 文字入力のサブメニューが表示されます。


👉 文字入力画面によっては、表示される項目が変わります。

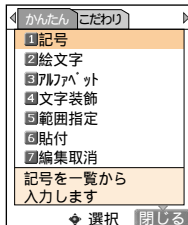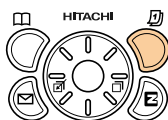

4

⌂を押して「こだわり」タブ
 から②で「2 定型文」を選択し
 ⌂ [選択]を押す

▶ 定型文の一覧が表示されます。





5

⌂で「3 @ezweb.ne.jp」
 を選択し⌂ [選択]を押す

▶ 「@ezweb.ne.jp」が入力され
 Eメールアドレスの文字入力
 画面に戻ります。


👉 「.」は①を1回、「@」は2回
 押して入力することができます。

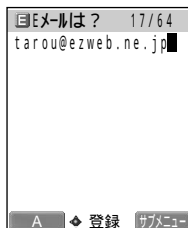


文字を入力する



記号や絵文字を入力する



文字入力画面では、漢字、ひらがな、英数字のほか、記号、絵文字、アルファベット、定型文、顔 / 飾り文字などをサブメニューから呼び出して入力できます。

1 文字の入力画面(58 ページ)の操作 **2**)で  [サブメニュー]を押す



▶ 文字入力のサブメニューが表示されます。

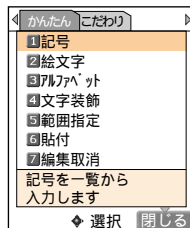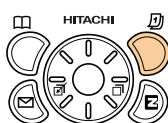 文字入力画面によっては、表示される項目が変わります。




2  で項目を選択し  [選択]を押す


▶ 記号や絵文字などの一覧が表示されます。

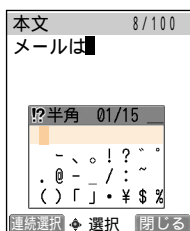

例:「かんたん」タブから記号を選択した場合

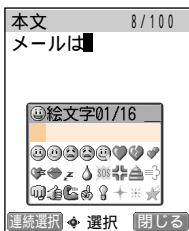

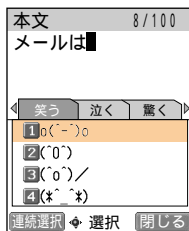


例:「かんたん」タブから絵文字を選択した場合






例:「こだわり」タブから顔 / 飾り文字を選択した場合



 文字入力画面で  を押しても、一覧を表示できます。

 絵文字一覧に表示される内容については、別冊の取扱説明書「付録」の「絵文字一覧」をご参照ください。

3  で項目を選択し  [選択]を押す

▶ 記号や絵文字などが入力され文字入力画面に戻ります。

  で項目を選択し、 [連続選択]を押すと、一覧を閉じずに続けて入力ができます。

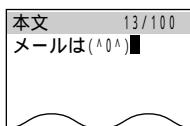








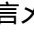


文字を入力する

 **ポイント!**

- メールで絵文字を送ったときに、送信先によっては表示されない場合があります。

困ったときは？

症 状	確 認
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池パックは正しく取り付けられていますか？ 電池パックを正しく取り付けてください。 ・電池パックは充電されていますか？ 電池パックを充電してください。 ・を長く(約1秒以上)押しましたか。
キーを押しても反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は入っていますか？ を長く(約1秒以上)押してください。
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ・「」が画面に表示されていませんか？ アンテナを伸ばし、「」が表示されない場所に移動してからかけなおしてみてください。 ・電話番号を間違えていませんか？ 一般電話にかける場合は、同一市内でも市外局番から入力してください。 ・アンテナを伸ばしていますか？ アンテナを完全に引き伸ばしてください。 ・電源は入っていますか？ を長く(約1秒以上)押してください。
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源は入っていますか？ を長く(約1秒以上)押してください。 ・「」が画面に表示されていませんか？ アンテナを伸ばし、「」が表示されない場所に移動してください。
相手の声が聞きとりにくくなる	<ul style="list-style-type: none"> ・受話口に耳を強く押し当てていませんか？ 少しだけ電話を耳から離してみてください。 ・受話音量が小さくなるように設定していませんか？ 通話しながらを押してみてください。
電話が勝手に応答する	<ul style="list-style-type: none"> ・伝言メモが設定されていませんか？ M61伝言メモ設定で「 OFF」を選択し伝言メモを解除してください。
警告音が鳴って電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> ・電池の残量が少なくなっています。 電池パックを充電してください。

以上で確認できない場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

アフターサービスについては、別冊の取扱説明書「アフターサービス」をご参照ください。

その他の機能

W11Hには、基本操作ガイドでご紹介した機能のほかに、次のような便利な機能があります。

詳しくは、別冊の取扱説明書をご参照ください。

miniSD メモリカード

付属のminiSDジャケットに挿入してW11Hに装着すると、W11H内のデータを保存できます。

EZムービー

メールで動画を送受信したり、ライブカメラで離れた場所の映像を見ることができます。

EZアプリ(Java™)

日立ケイタイFanサイトやその他のEZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

EZナビ

GPS衛星から取得したGPS情報を使用して各種ナビゲーションサービスを利用することができます。

マルチダイアリ

カレンダーから日付を選択して、その日に受信したEメール、撮影/録画したフォトやムービー、日記が閲覧できます。

フォトミキサー

テンプレートに画像や文字をはめ込んでオリジナルのアニメーションなどを作成することができます。

エフェクト

ダウンロードしたEZ「着うた™」やEZムービーに3種類のモードを選択して再生することができます。

だれかな着信

アドレス帳に登録するときに、電話やメールなどが着信したときのメロディを相手ごとに設定できます。

索引

アルファベット

Cメール	57
作って送る	58
読む	60
EZweb	69
基本的な操作	70
情報サイト	71、72
初期設定	22
EZキー	9
EZチャンネル	79
EZトップメニュー	70、72
EZメニュー	70
Eメール	43
作って送る	47
返信する	53
読む	51
Eメールアドレス	44
miniSDメモリカード	8、10

あ

アイコン	14、15、17、28、34、52
アドレス帳	36
修正する	40
着信履歴から登録する	42
電話をかける	39
登録する	36
インターネット	69
EZweb	69
情報サイト	72
英字モード	86
絵文字	92
音量	30
着信音	30
通話中の相手の声	31

か

カーソルキー	19
各部の名称	9

かけ直す	28
カメラを使う	61
静止画(フォト)	62
動画(ムービー)	65
漢字変換	87
キーの使いかた	19
気くばりスイッチ	3
記号	92

さ

再生する	
伝言メモ	34
フォト	64
ムービー	67
サイト	72
お気に入り	76
登録	75
サイドキー	21
撮影する	62
撮影ライト(ツインライト)	9
充電する	12
情報サイト	72
初期設定	22
数字モード	86
静止画(フォト)	62、64
センターキー	19
ソフトキー	20

た

卓上ホルダ	12
着信音	30、32
音量を変える	30
メロディを変える	32
着信メロディ	73
着信履歴	28
電源	13
伝言メモ	33
再生	34
電池バック	12

電話	26
受ける	27
かける	26
電話番号	26
動画(ムービー).....	65、67

は

発信履歴	28
番組	
再生する	82
登録する	81
保存する	84
非通知設定	27
ひらがなモード	86
フォト	62
撮影する	62
見る	64
フォトメール便	68
付属品	8

ま

待受画面	13
マナーについて	1
ムービー	65
見る	67
録画する	65
迷惑メール	5、55
メインディスプレイ	14
メール	43
Cメール	57
Cメールを作って送る	58
Eメール	43
Eメールを作って送る	47
メールキー	9
メールを読む	
Cメール	60
Eメール	51
メニュー画面	15
フレームメニュー	15
メインメニュー	17

文字の入力モード	86
英字モード	86
数字モード	86
ひらがなモード	86
文字を入力する	85

ら

料金を見る	77
ルミナスシェル(LED).....	9
録画する	65

わ

ワン切り	5、29
アイコン	28、29

お問い合わせ先番号

au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

発売元：KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元：株式会社 日立製作所

QT17512
2003年12月第2版